SAMSUNG

PDP-TV
(PLASMASKÆRM)

Brugervejledning

Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.

SKÆRMMENUER
BILLEDE I BILLEDE (PIP)
TILSTAND FOR FORBEDRING AF SVAGE FARVER
MIN FARVEKONTROL
TEKST-TV (VALGMULIGHED)
SRS TRUSURROUNDXT
DIGITAL NATURAL IMAGE ENGINE

Denne enhed er et digital apparat i klasse B.

Brugsanvisninger

- ***Indbrænding af skærmbillede***
  Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en PC) blive stående på plasmaskærmen i mere end to timer, da der ellers kan opstå en indbrænding af billedet.
  Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn".
  For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.

- ***Højde***
  Plasmaskærmen fungerer normalt kun ved højder på under 2000 m over havoverfladen.
  Den kan fungere unormalt ved højder på over 2000 m og bør derfor ikke anvendes i disse højder.

- ***Varme oven på plasma-TV'et***
  Den øverste side af produktet kan være varm efter længere tids brug, da der afgives varme fra panelet gennem ventilationshullet i den øverste del af produktet.
  Dette er normalt og er ikke en defekt eller driftsfejl ved produktet.
  Det bør dog undgås, at børn rører ved den øverste del af produktet.

- ***Produktet laver en "klakkende" lyd.***
  Den "klakkende" lyd kan være forårsaget af, at produktet trækker sig sammen eller udvider sig på grund ændringer i det omgivende miljø, såsom ændringer i temperatur eller fugtighed. Dette er normalt og er ikke en defekt ved enheden.

- ***Celledefekter***
  PDP-TV'et anvender et panel, der består af 1.230.000 (SD-niveau) til 3.150.000 (HD- niveau) pixels, hvilket kræver avanceret teknologi at producere. Der kan dog være nogle få lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ingen betydning for produktets ydelse.

- ***Undgå at lade TV'et køre ved temperaturer under 5°C***

- ***Et still-billedet, der vises for længe kan medføre permanent beskadigelse af PDP-panelet.***

  Hvis du ser på PDP TV-et i formatet 4:3 i længere tid ad gangen, kan det medføre at der vises kanter i venstre og højre side samt midt på skærmen som følge af forskel i skærmens lysafgivelse.
  Afspilning af en DVD eller en spilkonsol kan medføre lignende resultat på skærmen.
  Beskadigelse forårsaget af ovenstående dækkes ikke af forsikringen.

- ***Efterbillede på skærmen.***
  Visning af still-billeder fra videospil og computere i en vis periode kan medføre, at der opstår delvise efterbilleder.
  For at forhindre dette, kan du reducere "lysstyrke" og "kontrast" når du afspiller still-billeder i længere tid.

- ***Garanti***
  - Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
  - Screen burn dækkes ikke af garantien.

Kontrol af medfølgende dele

Brugervejledning

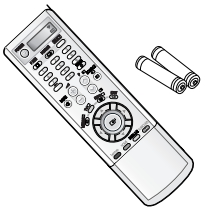

Fjernbetjening/
AAA-batterier

Ferritkerne til AV-kabel
på side

Antennekabel

Netledning

Et separat salg

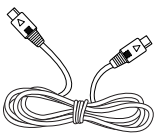

S-VIDEO-kabel

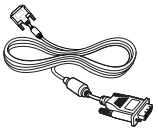

DVI-kabel



Component Cables
(RCA)

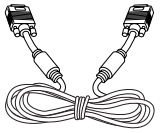

PC-kabel



SCART-kabel

Højttalerkabel



PC-audio-kabel

Ferritkerne (afhængigt af model)

Ferritkernen bruges til at dæmpe uønskede signaler.
Når kablet tilsluttes, skal denne ferritkerne fastgøres på kablet nær stikket.

Når du tilslutter AV-kablet på siden til AV3, skal du først binde AV-kablet på siden rundt om ferritkernen for at fastgøre den.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af hvid.
Den nye billedkompensation Algorithm giver dig et tydeligere, klarere og mere detaljeret billede. DNIeTM-teknologien får et hvilket som helst signal til at passe til dine øjne.

Indhold

◆ **FORORD**
- Brugsanvisninger 2

◆ **TILSLUTNING OG KLARGØRING AF SKÆRMEN**
- Din nye plasmaskærm 6
- Fjernbetjening 8
- Udskiftning af fjernbetjeningens batterier 9
- Montering af soklen 9
- Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget 10
- Tilslutning til antenne eller kabelnetværk 12
- Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder 12
- Tænd/sluk 13
- Sådan sættes udstyret i standbytilstand 13
- Lær at bruge fjernbetjeningen 14
- Indstilling af fjernbetjeningen 15
- Plug & Play-funktionen 16
- Valg af sprog 17

◆ **INDSTILLING AF KANALER**
- Automatisk lagring af kanaler 18
- Manuel lagring af kanaler 19
- Fravælgelse af uønskede kanaler 21
- Sortering af de lagrede kanaler 22
- Navngivning af kanaler 23
- Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier) 24
- Aktivering af børnespærring 25
- Visning af information 26

◆ **BRUG AF SKÆRMEN**
- Ændring af billedstandard 26
- Justering af billedindstillinger 27
- Justering af billedindstillinger (PC- eller DVI-tilstand) 28
- Indstilling af billedet (PC-tilstand) 29
- Brug af finindstilling 31
- Visning af kanalsøgningsbilledet 32
- Fastfrysning af det aktuelle billede 32
- Valg af billedformat 33
- Valg af filmtilstand 34
- DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™ 34
- Indstilling af My Colour Control (Easy Control) 35
- Indstilling af My Colour Control - (Detail Control) 36
- Indstilling af blå baggrund 37
- Indstilling af lyd på melodi 37
- Anvendelse af funktionen Colour Weakness Enhancement 38
- Visning af billede-i-billede (PIP) 39

Indhold (fortsat)

◆ **BRUG AF SKÆRMEN (FORTSAT)**

- Brug af funktionen Digital NR (støjreduktion) 41
- Valg af blæseren 41
- Beskyttelse mod indbrænding af skærm 42
- Ændring af lydstandard 43
- Justering af lydindstillinger 44
- Automatisk justering af lydstyrken 44
- Indstilling af TruSurround XT 45
- Valg af Intern lydfrakobling 45
- Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen) 46
- Indstilling af sleep-timer 47
- Indstilling og visning af klokkeslæt 48
- Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk 49
- Visning af signal fra ekstern kilde 50
- Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang 51

◆ **BRUG AF TEKST-TV**

- Tekst-tv 52
- Visning af tekst-tv 53
- Valg af visninger 53
- Valg af en bestemt side på tekst-tv 54

◆ **YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILSLUTNINGER**

- Tilslutning til eksterne enheder 55
- Tilslutning til S-Video-indgang 56
- Tilslutning til DVI-indgang 57
- Tilslutning til PC-indgang 57
- Tilslutning til komponentindgangen 58
- Tilslutning og brug af hjemmeteatersystemet 59
- Sådan installeres højttalere 60
- Installation af PC-software (kun Windows) 62
- Indstilling (PC/DVI) 63
- Stikbenskonfigurationer 64

◆ **ANBEFALINGER**

- Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere 65
- Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter 66

Symboler

Tryk | Vigtigt | Bemærk

Din nye plasmaskærm

➢ Den faktiske udformning af din plasmaskærm kan være anderledes, afhængigt af model.

Set forfra

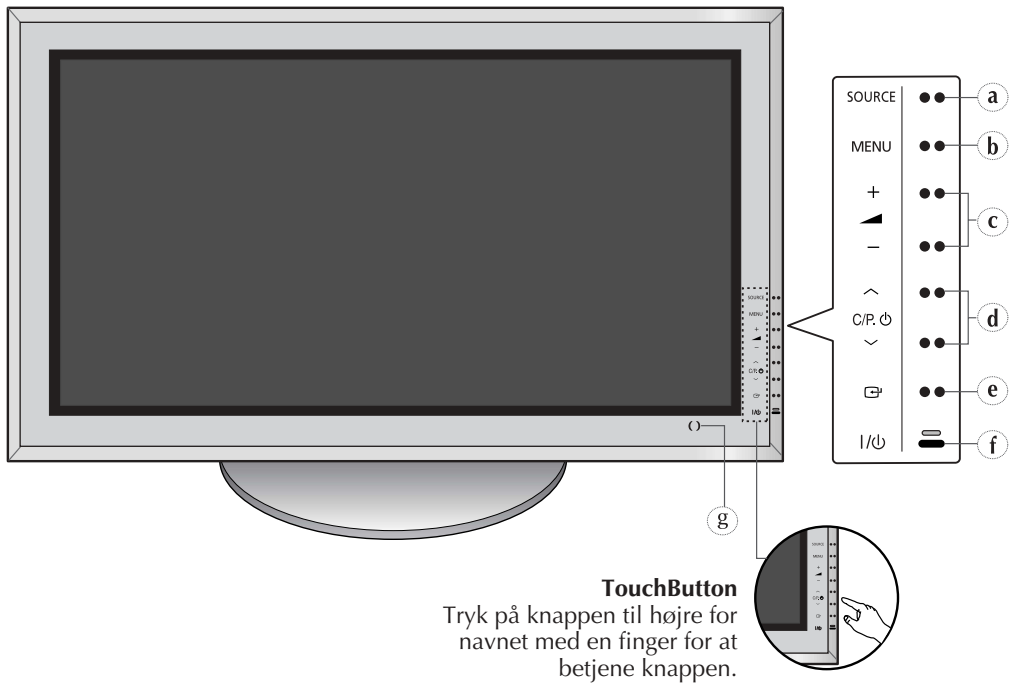

TouchButton
Tryk på knappen til højre for navnet med en finger for at betjene knappen.

a) SOURCE
Valg af indgang til eksternt udstyr.

b) MENU
Visning af menu.

c) – ◢ +
Lydstyrkejustering.
Bruges også til at vælge eller justere punkter i skærmmenuen.

d) ∨ C/P. ⏻ ∧
Valg af kanal. Strøm til.
Bruges også til at flytte op eller ned i skærmmenuen.

e) ⏎
Bekræft dit valg (Gem eller Enter).

f) I / ⏻
Tryk på knappen for at tænde og slukke plasmaskærmen.

Strømindikator
- Sluk: Rød
- Tænd: Fra
- Timer til: Grøn

g) Sensor til fjernbetjeningens signaler
Ret fjernbetjeningen mod dette sted på plasmaskærmen.

Din nye plasmaskærm (fortsat)

➢ Den faktiske udformning af din PDP kan være anderledes, afhængigt af model.

Fjernsynets side

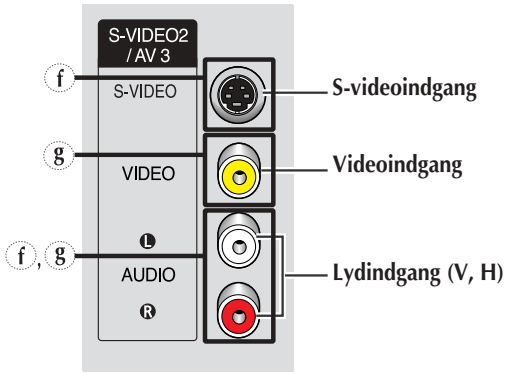

Set bagfra

➢ Der henvises til side 55 ~ 59, hvis du vil have yderligere oplysninger om tilslutningen.

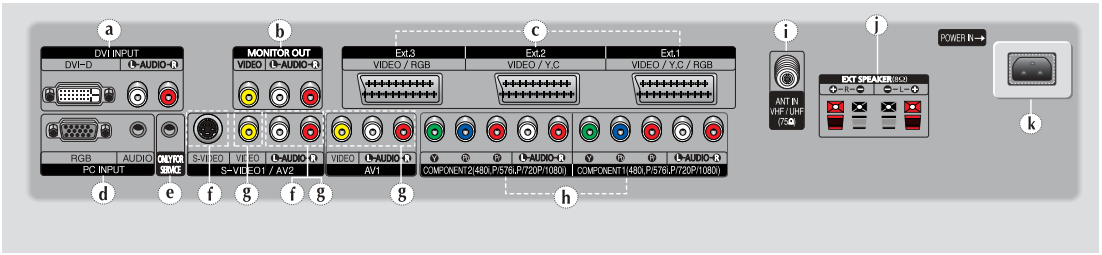

a) DVI-INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)
Tilslut til stikket for digital video og lyd for enhed med DVI-udgang.

b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Udgange til eksterne enheder.

c) Ext.1, Ext.2, Ext.3
Indgange eller udgange til eksterne enheder som videobåndoptager, DVD, spilkonsol eller anden type videoafspiller.

d) PC INPUT (RGB / AUDIO)
Tilslutning til video- og lydudgangsstikket på din PC.

e) ONLY FOR SERVICE
Stik kun til service.

f) S-VIDEO1, S-VIDEO2 (S-VIDEO1 eller S-VIDEO2 / L-AUDIO-R)
Video- og lydindgange til eksterne enheder med en S-Video-udgang, f.eks. et videokamera eller en videoafspiller.

g) AV1, AV2, AV3 (VIDEO / L-AUDIO-R)
Video- og lydindgange til eksterne enheder, f.eks. et videokamera eller en videoafspiller.

h) COMPONENT 1, COMPONENT2
Video- (**Y**/**P**b/**P**r) og lydindgange (**L-AUDIO**/**R**) til komponent.

i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
75Ω koaksialstik til antenne/kabelnetværk.

j) EXT SPEAKER (8Ω)
Tilslutninger til eksterne baghøjttalere.

k) POWER IN
Tilslutning til den leverede netledning.

Fjernbetjening

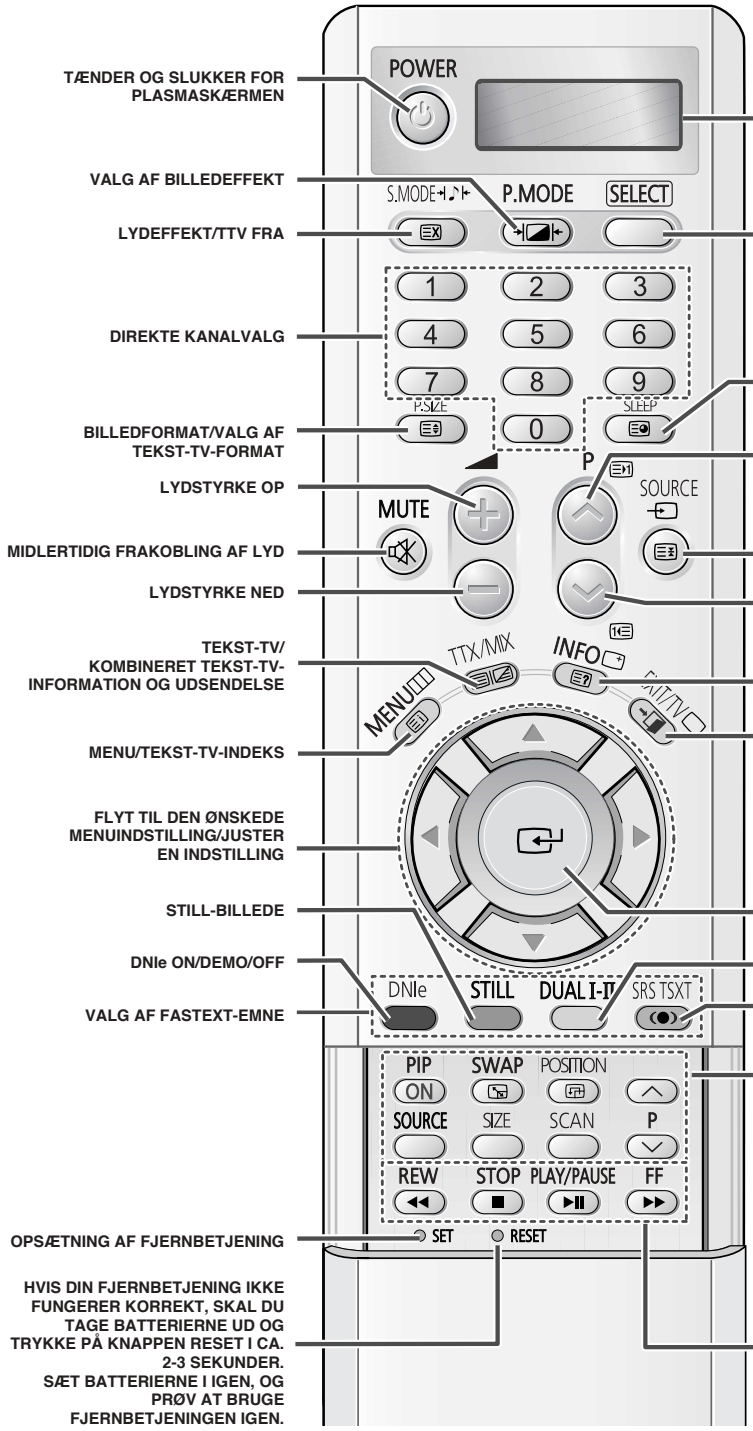

TÆNDER OG SLUKKER FOR PLASMASKÆRMEN

VALG AF BILLEDEFFEKT

LYDEFFEKT/TTV FRA

DIREKTE KANALVALG

BILLEDFORMAT/VALG AF TEKST-TV-FORMAT

LYDSTYRKE OP

MIDLERTIDIG FRAKOBLING AF LYD

LYDSTYRKE NED

TEKST-TV/ KOMBINERET TEKST-TV-INFORMATION OG UDSENDELSE

MENU/TEKST-TV-INDEKS

FLYT TIL DEN ØNSKEDE MENUINDSTILLING/JUSTER EN INDSTILLING

STILL-BILLEDE

DNIe ON/DEMO/OFF

VALG AF FASTEXT-EMNE

OPSÆTNING AF FJERNBETJENING

HVIS DIN FJERNBETJENING IKKE FUNGERER KORREKT, SKAL DU TAGE BATTERIERNE UD OG TRYKKE PÅ KNAPPEN RESET I CA. 2-3 SEKUNDER. SÆT BATTERIERNE I IGEN, OG PRØV AT BRUGE FJERNBETJENINGEN IGEN.

NÅR DU TRYKKER PÅ EN KNAP, VISES " " SAMMEN MED DEN VALGTE TILSTAND (TV, VCR, CATV, DVD ELLER STB) SAMT TILBAGEVÆRENDE BATTERIER PÅ LCD-SKÆRMEN.

MED DENNE KNAP KAN FJERNBETJENINGEN ANVENDES TIL TV, VIDEO, CATV, DVD ELLER STB

AUTOMATISK SLUKNING/ TEKST-TV-UNDERSIDE

NÆSTE KANAL/ TEKST-TV NÆSTE SIDE

VALG AF EKSTERN INDGANG/ TEKST-TV SIDEHOLD

FOREGÅENDE KANAL/ TEKST-TV FOREGÅENDE SIDE

VIS INFORMATION/VIS TEKST-TV

VALG AF TV-TILSTAND AFSLUT TTV (AFHÆNGIGT AF MODELLEN)

BEKRÆFT DIT VALG (GEM ELLER ENTER)

VALG AF LYDTILSTAND

VALG AF TruSurround XT-TILSTAND

PIP-FUNKTIONER;
- PIP TIL/FRA (PIP ON)
- SKIFT MELLEM HOVED- OG UNDERBILLEDE (SWAP)
- VALG AF PLACERING (POSITION)
- VALG AF KILDE (SOURCE)
- VALG AF FORMAT (SIZE)
- SCAN
- KANALVALG FOR PIP (P ∧/∨)

VIDEO-/DVD-FUNKTIONER;
- REWIND (REW)
- STOP
- AFSPILNING/PAUSE (PLAY/PAUSE)
- FAST FORWARD (FF)

➢ *Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.*

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes/udskiftes, når du:

- ***Lige har købt plasmaskærmen***
- ***Konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer***

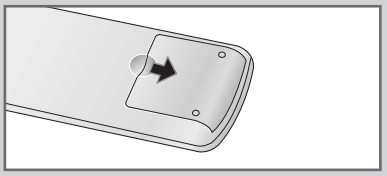

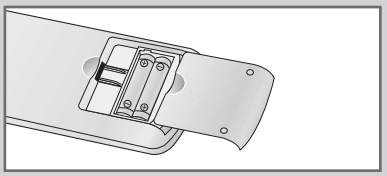

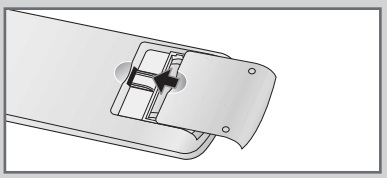

1 Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at presse symbolet (▼) nedad og derefter trække dækslet af.

2 Sæt to R03-, UM4-, AAA-batterier (1,5 V) eller tilsvarende batterier i. Husk at placere dem rigtigt i forhold til polariteten:
- **–** pol på batteriet til **–** pol på fjernbetjeningen.
- **+** pol på batteriet til **+** pol på fjernbetjeningen.

3 Sæt dækslet på plads igen ved at rette det ind efter bagsiden af fjernbetjeningen og trykke det på plads.
Bland ikke forskellige batterityper; f.eks. alkaliske og brunstensbatterier.

Montering af soklen

1 Monter to støtteben med soklen, og fastgør begge sider af støttebenene med de 8 medfølgende skruer.

2 Monter skærmen med soklen, og fastgør skærmen ved hjælp af de 4 medfølgende skruer.

➢ ◆ Der bør være to eller flere personer til at bære plasmaskærmen. Læg aldrig plasmaskærmen på gulvet, da skærmen kan blive beskadiget. Stil altid plasmaskærmen i opretstående position.

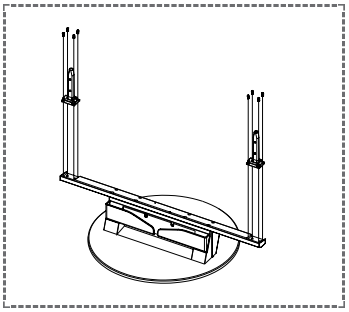

(afhængigt af din model)

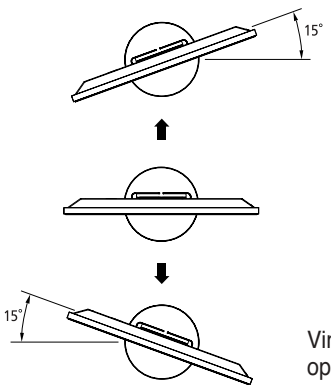

Vinklen på plasmaskærmen kan justeres op til 15 grader mod venstre/højre.

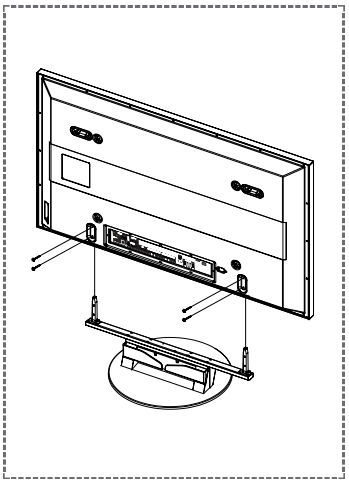

Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget

Monteringsbemærkninger

- Monter ikke plasmaskærmen på andet end lodrette vægge.
- For at sikre et optimalt resultat og forebygge problemer skal du undgå følgende:
  – Skærmen må ikke monteres nær en røgalarm.
  – Skærmen må ikke monteres et sted, der er udsat for vibrationer eller højspænding.
  – Skærmen må ikke monteres nær varmekilder.
- Brug kun anbefalede dele og komponenter.

Monteringssæt (Et separat salg)

Vægbeslag

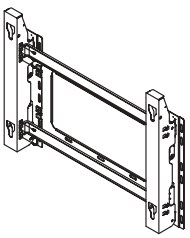

Plastikkrog

4 EA

Skruer

4 EA

Sådan justeres monteringsvinklen

(afhængigt af din model)

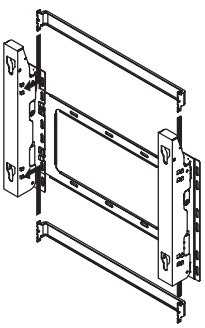

Vægbeslaget leveres separat.
Skru fastgørelsesskruen i pilens retning fast efter at have samlet beslaget.

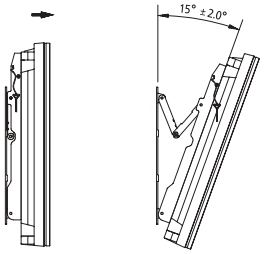

1	Fastgør plasmaskærmen på vægbeslaget. (Se de følgende instruktioner).
2	Fastsæt vinklen ved at trække den øvre ende af plasmaskærmen, der er fastgjort til beslaget, i pilens retning.
3	Vinklen kan justeres fra 0° til 15° med ±2°.

Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget (fortsat)

➢ The exterior of the PDP may be different than the picture.
(Assembly and installation of the plastic hanger is the same.)

1 Remove the screws from the back of the PDP.

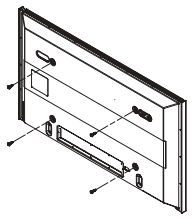

2 Use the screws and assemble the plastic hanger.

☛
- ◆ Please ask the installers to install the wall mount bracket.
- ◆ Please be sure to check if the plastic hanger is completely secured on both the left and right side after hanging the PDP on the wall mount bracket.
- ◆ Please avoid catching your fingers while installing and adjusting the angle.
- ◆ Please tightly secure the wall mount bracket to the wall to avoid injury from a falling PDP.



3 Tighten the screws of the plastic hanger to the back side of the PDP.

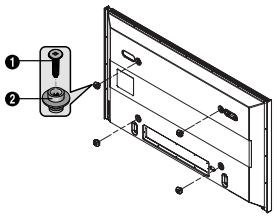

4 Put the 4 pegs on the PDP in the grooves of the wall mount bracket and pull down on the PDP (①) to secure it to the wall mount bracket (②). Tighten the screws as shown (③) so that the PDP cannot be separated from wall mount bracket.

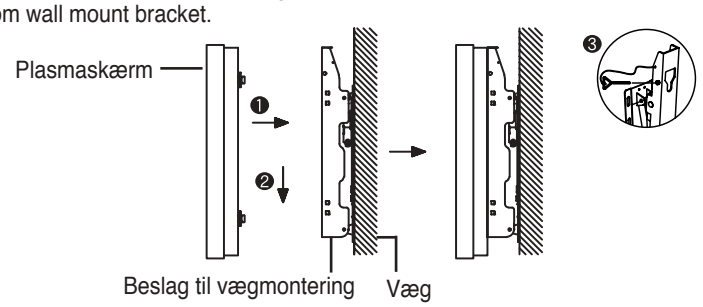

Tilslutning af eksterne enheder til plasmaskærmen

◆ Se følgende instruktioner for at tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en dvd-afspiller eller et hjemmeteatersystem til plasmaskærmen:

1 Sørg for at fjerne sikkerhedsnålene under plasmaskærmen.
- ◆ Hvis sikkerhedsnålene ikke fjernes, kan vinklen ikke justeres. Et hvert forsøg herpå kan beskadige plasmaskærmen.

2 Træk bunden af plasmaskærmen (som er fastgjort til vægbeslaget) i den retning, der er angivet af pilene (se illustrationen), indtil den klikker.
- ◆ Brug af plasmaskærmen efter tilslutning af eksterne enheder Sørg for at fastgøre plasmaskærmen ved at isætte de 2 sikkerhedsnåle efter justering af vinklen på plasmaskærmen til 0.
- ◆ Sørg for at sikre plasmaskærmen med sikkerhedsnålene af sikkerhedsmæssige årsager.
  Hvis sikkerhedsnålene ikke anvendes, kan plasmaskærmen falde ned og forårsage alvorlig skade.

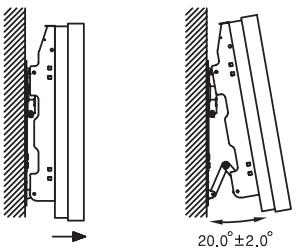

Tilslutning til antenne eller kabelnetværk

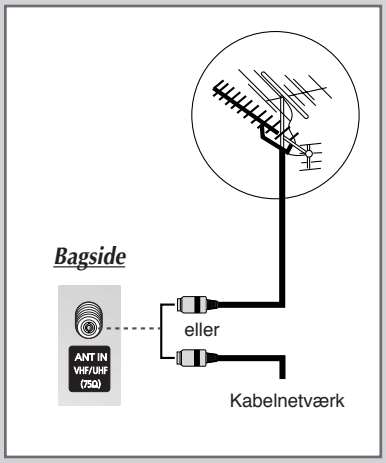

Tv-kanalerne vises kun korrekt, hvis fjernsynet modtager et signal fra en af følgende kilder:

- ***En udendørsantenne***
- ***Et kabelnetværk***
- ***Et satellitnetværk***

1 I de første tre tilfælde kobles antennekablet eller netværkskablet til ANT IN-indgangen bag på PDP-TV'et.

2 Hvis du bruger en udendørs antenne, kan det være nødvendigt at dreje den, når du indstiller plasmaskærmen, indtil du får et billede, der både er skarpt og tydeligt.
Hvis du vil have yderligere oplysninger, henvises der til:
- "Automatisk lagring af kanaler" på side 18
- "Manuel lagring af kanaler" på side 19

➢ Når du installerer eller geninstallerer plasmaskærmen, skal du anvende det medfølgende koaksiale antennekabel. Hvis du anvender et andet koaksialkabel, kan der forekomme støj eller interferens på skærmbilledet. (Du må ikke anvende et andet kabel til et generelt formål. Anvend 3M/5M/7M-kablet, der leveres af Samsung).

Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder

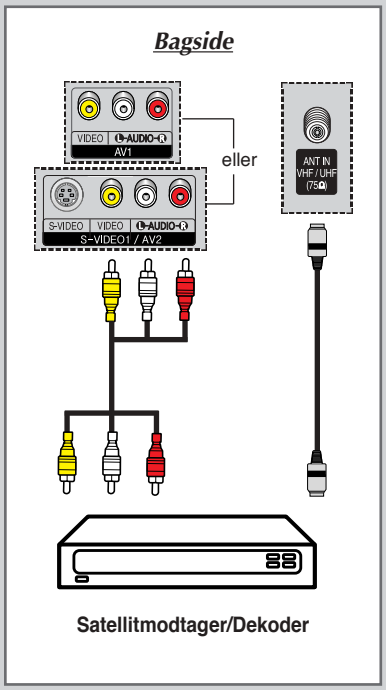

For at kunne se TV-programmer, der sendes via satellitnetværk, skal en satellitmodtager sluttes til plasmaskærmens bagside.
For at kunne afkode et kodet transmissionssignal skal en dekoder desuden sluttes til plasmaskærmens bagside.

Brug af et koaksialkabel

Tilslut et koaksialkabel til:
- Satellitmodtagerens (eller dekoderens) udgangsstik.
- Antenneindgangen på fjernsynet.

➢ Hvis du ønsker at tilslutte både en satellitmodtager (eller dekoder) og en video, skal du forbinde:
- Satellitmodtageren (eller dekoderen) til videoen.
- Videoafspilleren til plasmaskærmen.

Ellers sluttes satellitmodtageren (eller dekoderen) direkte til plasmaskærmen.

Tænd/sluk

Netledningen sidder bag på plasmaskærmen.

1 Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.

Resultat: Standby-indikatoren på forsiden af plasmaskærmen tændes.

➢ Netspændingen er angivet bag på plasmaskærmen, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.

2 Tryk på knappen " **I /** ⏻ " på forsiden af plasmaskærmen (eller knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen) for at tænde for plasmaskærmen.

Resultat: Den sidst viste kanal vælges automatisk igen.

➢ Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 18 eller "Manuel lagring af kanaler" på side 19.

3 For at slukke for plasmaskærmen skal du trykke på knappen " **I /** ⏻ ".

Plasmaskærmens forside

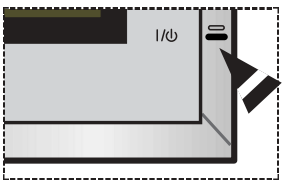

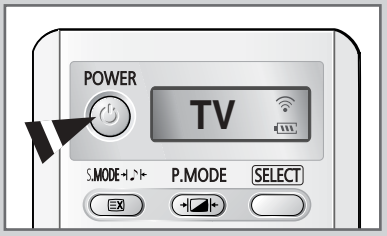

Sådan sættes udstyret i standbytilstand

Du kan sætte plasmaskærmen på standby for at spare på strømmen.

Standby-tilstanden kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en lille pause i tv-kiggeriet (f.eks. under et måltid).

1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen.

Resultat: Fjernsynet slukkes, og standby-indikatoren på plasmaskærmens forside lyser.

2 Tryk på knappen **POWER** (⏻) igen eller på en numerisk knap for at tænde plasmaskærmen.

➢ Du kan også tænde ved at trykke på knappen **P** ⌃ eller ⌄ .

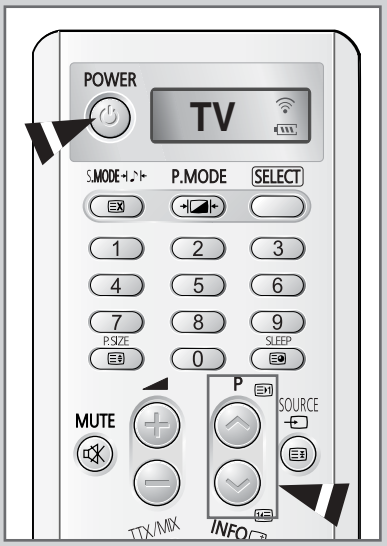

Lær at bruge fjernbetjeningen

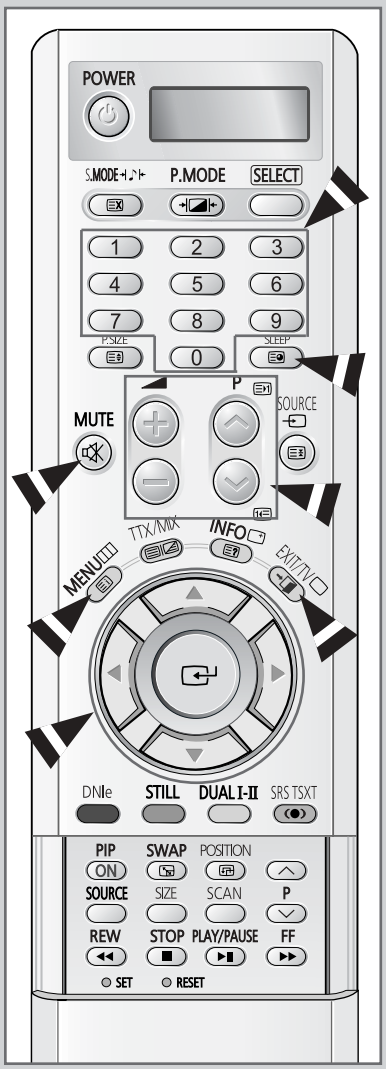

Fjernbetjeningen bruges hovedsageligt til at:

- ***Skifte kanaler og justere lydstyrken***
- ***Vise systemet med skærmmenuer.***

Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres funktioner.

Knap	Visningsfunktion	Menufunktion
	Viser den næste lagrede kanal.	–
	Viser den foregående lagrede kanal.	–
0 til 9	Viser de tilhørende kanaler. ➢ Hvis du skal have fat i en kanal med to cifre, skal du trykke på det andet ciffer straks efter det første. Hvis du ikke gør det, vises en kanal med kun ét ciffer.	
SLEEP	Tryk for at vælge et foruddefineret tidsinterval (Off - 30 - 60 - 90 - 120 - 150-180).	
	Øger lydstyrken.	–
	Mindsker lydstyrken.	–
MUTE	Frakobler lyden midlertidigt. ➢ For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne tast igen eller på + eller −.	
MENU	Viser systemet med skærmmenuer.	Vender tilbage til foregående menu eller normal visning.
	–	Til: ◆ Visning af en undermenu med valgmulighederne for det aktuelle menupunkt ◆ Forøgelse/reduktion af en værdi i et menupunkt
	–	Bekræfter dit valg.
EXIT/TV	–	Går ud af menusystemet og vender tilbage til normal visning.

Indstilling af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen til dette TV kan desuden bruges til videoafspiller, kabel-tv, DVD-afspiller eller set-top-boks.

➢ ***Fjernbetjeningen er ikke kompatibel med andre producenters fjernsyn.***

1 Sluk for din videoafspiller, kabelboks, DVD-afspiller eller set-top-boks.

2 Tryk på knappen **SELECT**. Tilstanden ændres, når der trykkes på knappen **SELECT**.

3 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen. Den valgte komponent skal tænde. Hvis den tænder, er din fjernbetjening indstillet korrekt.

4 Når din fjernbetjening er indstillet, kan du på et hvilket som helst tidspunkt trykke på knappen **SELECT** og bruge fjernbetjeningen til din videoafspiller, kabelboks, DVD-afspiller eller set-top-boks.

➢ Når din fjernbetjening er i **VCR-**, **CATV-**, **DVD-** eller **STB-** tilstand, styrer lydstyrkeknapperne stadig lydstyrken på dit tv.

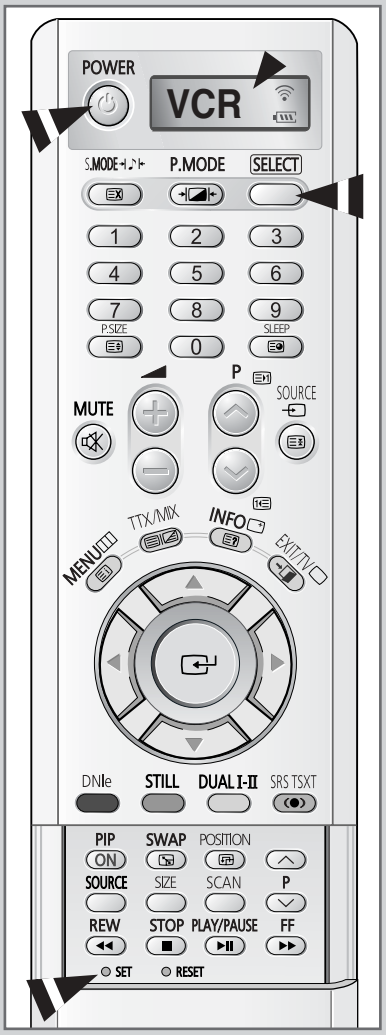

➢ Sådan programmeres knapperne på kabel-tv:

- Tryk på knappen **SELECT** for at vælge **CATV**.
- Peg fjernbetjeningen mod kabel-tv-modtageren, og tryk på knappen **SET**. Indtast derefter firmakodetallene for komponenten på side 66.
  Eks) Hvis komponenten er fremstillet af Oak, skal du trykke på 026.

➢ Sådan programmeres knapperne til videoafspilleren:

- Tryk på knappen **SELECT** for at vælge **VCR**.
- Ret fjernbetjeningen mod videoafspilleren, og tryk på knappen **SET**. Indtast derefter firmakodetallene for komponenten på side 67.

➢ Sådan programmeres knapperne til dvd-afspilleren:

- Tryk på knappen **SELECT** for at vælge **DVD**.
- Ret fjernbetjeningen mod dvd-afspilleren, og tryk på knappen **SET**. Indtast derefter firmakodetallene for komponenten på side 66.

Plug & Play-funktionen

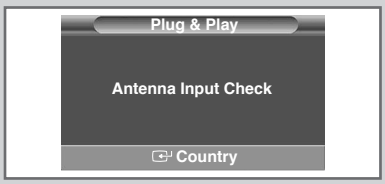

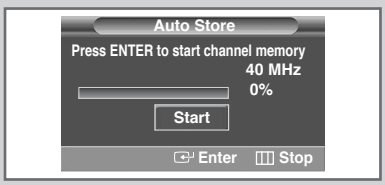

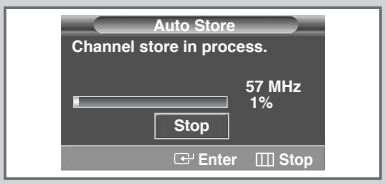

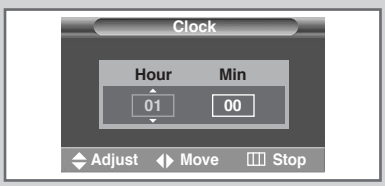

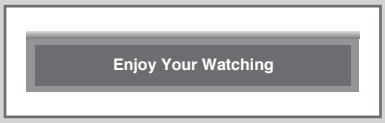

Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk. Følgende indstillinger er tilgængelige.

1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i standby.

Resultat: Meddelelsen **`Plug & Play`** vises, og menuen **`Language`** vises automatisk et par sekunder senere.

2 Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Resultat: Meddelelsen **`Antenna Input Check`** vises.

4 Kontroller, at antennen sidder i indgangen bag på fjernsynet, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **`Country`** vises.

5 Vælg dit land ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Resultat: Menuen **`Auto Store`** vises.

7 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at starte søgningen.

Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst). Når den er færdig, vises menuen Clock Set <Indstil ur>.

➢ Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vende tilbage til normal visning eller stoppe søgningen, før den er afsluttet.

➢ Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at indstille uret.

8 Tryk på knappen ◄ eller ► for at gå til timer eller minutter. Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

9 Når dette er gjort, vises meddelelsen **`Enjoy Your Watching`**, og den kanal, der er lagret, vil blive aktiveret.

Plug & Play-funktionen (fortsat)

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Miscellaneous**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Plug & Play**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Meddelelsen **Plug & Play** vises.

6 På modstående side finder du flere oplysninger om indstillingen.

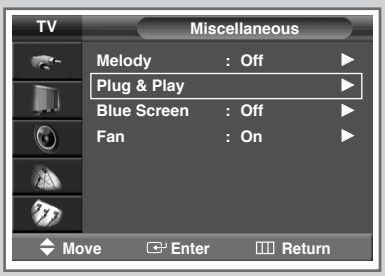

Valg af sprog

Når du første gang tager dit fjernsyn i brug, skal du vælge det sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Language**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige sprog vises.

5 Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

7 Når du er tilfreds med dit valg, trykker du på knappen **EXIT/TV** (→▯) for at vende tilbage til normal visning.

Automatisk lagring af kanaler

Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke ønsker at se.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Country**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige lande vises.

5 Vælg dit land (eller område) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

➢ Hvis du har valgt muligheden **Others**, men ikke ønsker at afsøge PAL-frekvensområdet, kan du lagre kanalerne manuelt (se side 19).

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

7 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Auto Store**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen Manuel **Auto Store** vises.

8 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at starte søgningen.

Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst). Den oprindeligt valgte kanal vises herefter.

➢ Tryk på knappen **MENU** (▥) for at standse søgningen, inden den er færdig.

9 Når kanalerne er lagret, kan du:

- Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 22)
- Slette en kanal (se side 21)
- Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 31)
- Navngive lagrede kanaler (se side 23)
- Aktivere/deaktivere digital støjreduktion (se side 41)

Manuel lagring af kanaler

Du kan lagre op til 100 tv-kanaler, inklusive kanaler der modtages via kabelnetværk.

Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:

- ***om en fundet kanal skal lagres eller ej***
- ***det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal***

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

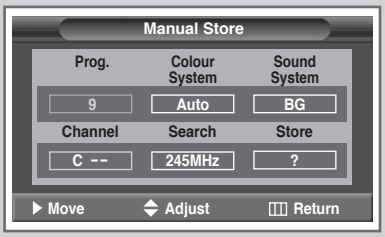

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Manual Store**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige indstillinger i gruppen **Manual Store** vises med **Prog.** valgt.

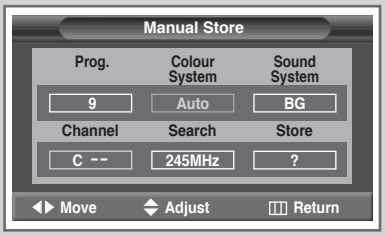

5 Hvis du vil tildele et programnummer til en kanal, skal du finde det korrekte nummer ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

6 Om nødvendigt kan du angive den ønskede transmissionsstandard. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Colour System**, og tryk på knappen ▲ eller ▼. Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge: (afhængigt af modellen).

Auto – PAL – SECAM eller
Auto – NT3.58 – NT4.43 – PAL60

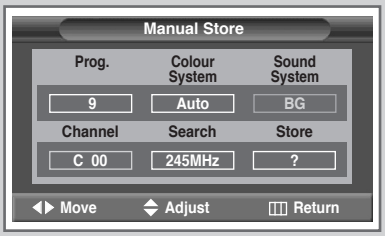

7 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Sound System**, og tryk på knappen ▲ eller ▼. Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge: (afhængigt af modellen).

BG – DK – I – L

Manuel lagring af kanaler (fortsat)

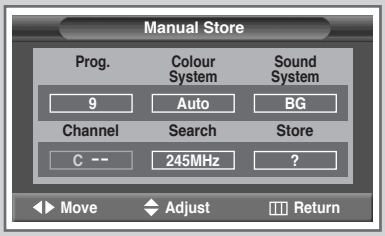

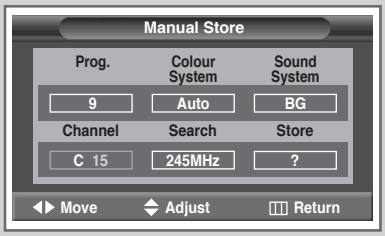

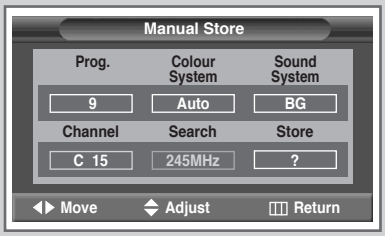

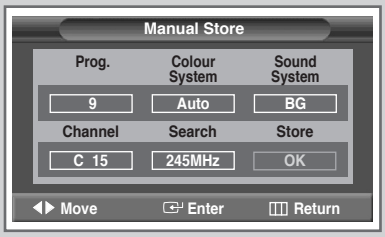

8 Hvis du kender nummeret på den kanal, som skal lagres, skal du gå videre som følger:

- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Channel**.
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **C** (luftkanal) eller **S** (kabelkanal).
- Tryk på knappen ►.
- Tryk på de numeriske knapper (0~9) eller knappen ▲ eller ▼ for at angive det ønskede kanalnummer.

➢ Hvis der ingen lyd er eller hvis der kun er støj, kan du prøve en anden lydstandard.

9 Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du vælge **Search** ved at trykke på knappen ◄ eller ►. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at påbegynde søgningen.

Resultat: Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.

10 Vælg **Prog.** ved at trykke på knappen ◄ eller ► for at tildele et programnummer til en kanal. Tryk på knappen ▲ eller ▼, indtil du finder det korrekte nummer.

11 Vælg **Store** ved at trykke på knappen ◄ eller ► for at lagre kanalen og det tilhørende programnummer.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

12 Gentag punkt **8** til **11** for hver kanal, der skal lagres.

☛ ***Kanal-tilstand***

- **P** (programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til maks. P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
- **C** (faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
- **S** (kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.

Fravælgelse af uønskede kanaler

◆ ***Fravælgelse af uønskede kanaler***

Kanaler kan efter eget valg udelukkes fra din søgning gennem kanalerne. Når du afsøger de lagrede kanaler, vil du ikke få vist de kanaler, du har valgt at udelukke. Alle kanaler, som du ikke specifikt fravælger, vises under søgningen.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Edit**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Add/Delete**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Add/Delete** vises med den aktuelle automatisk valgte kanal.

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal slettes. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

7 Kanalen slettes eller tilføjes ved at vælge **Deleted** eller **Added** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

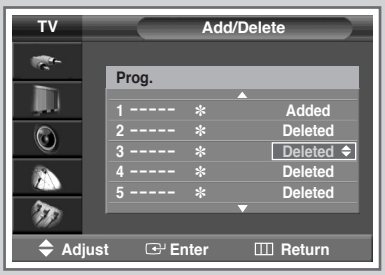

Sortering af de lagrede kanaler

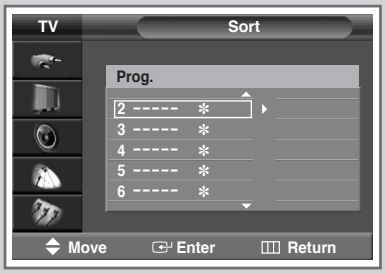

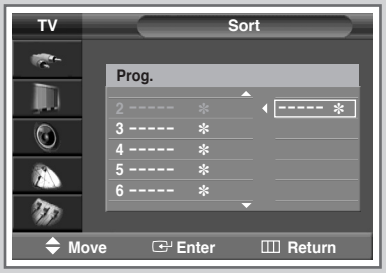

Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt ATM. Du kan slette de kanaler, du ikke ønsker at beholde.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Edit**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sort**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Sort** vises.

6 Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

7 Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.

8 Gentag punkt **6** til **7**, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede programnumre.

Navngivning af kanaler

Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i transmissionen. Du kan ændre disse navne.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Edit**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Name**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Name** vises med den aktuelle automatisk valgte kanal.

6 Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat : Der er pile rundt om navnefeltet.

7 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et bogstav (A~Z), et tal (0~9) eller et symbol (mellemrum, ., -). Gå til det foregående eller næste bogstav ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

8 Gentag trin 6 til 7 for hver kanal, der skal tildeles et nyt navn.

9 Når du er færdig med at indtaste navnet, trykker du på **ENTER** (↵) for at bekræfte navnet.

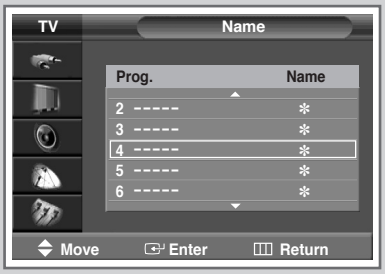

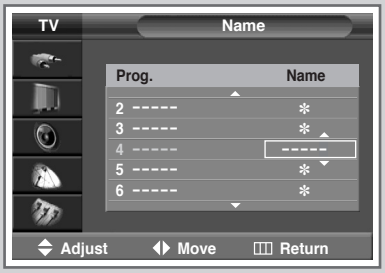

Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier)

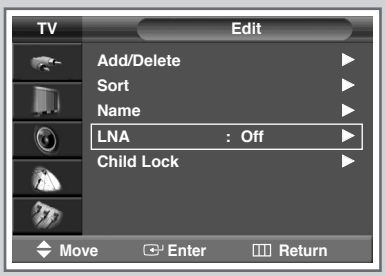

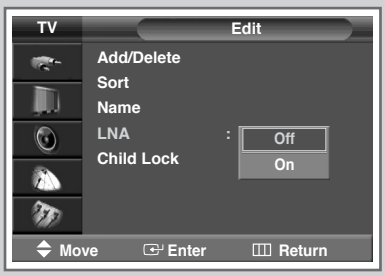

Denne funktion er særlig nyttig, hvis fjernsynet modtager et svagt signal. LNA forstærker signalet i områder, hvor det er svagt.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Edit**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **LNA**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder vises.

6 Vælg **On** eller **Off** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢
- Hvis der er støj på billedet med **LNA** sat til **On**, skal du vælge **Off**.
- Der skal laves **LNA**-indstilling for hver kanal.

Aktivering af børnespærring

◆ ***Aktivering af børnesikringen***

Denne funktion giver dig mulighed for at låse fjernsynet, så det ikke kan tændes på forsiden. Det kan dog stadig tændes med fjernbetjeningen. Du kan dermed forhindre børn (og andre personer) i at se upassende programmer, hvis du forhindrer adgang til fjernbetjeningen.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Edit**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Child Lock**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Child Lock** vises med den aktuelle automatisk valgte kanal. Blå baggrund vises, når **Child Lock** er aktiveret.

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal låses.

7 Tryk på knappen**ENTER** (↵). Hvis du vil låse kanalen, skal du vælge **Locked** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ (vælg **Unlocked** for at låse kanalen op). Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

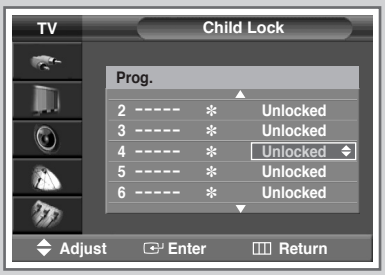

Visning af information

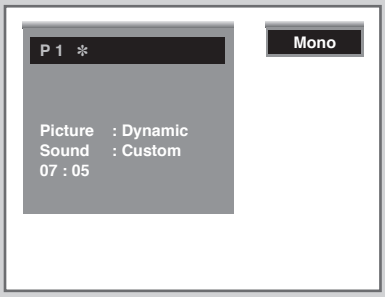

Du kan få vist den valgte kanalinformation og indstillingsstatus ved at trykke på knappen "INFO ( )" på fjernbetjeningen.
De viste oplysninger varierer afhængigt af den valgte kilde.

Ændring af billedstandard

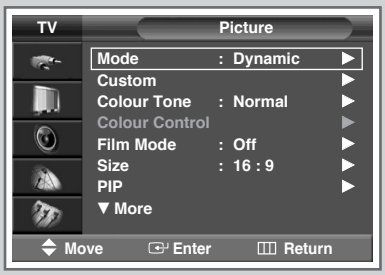

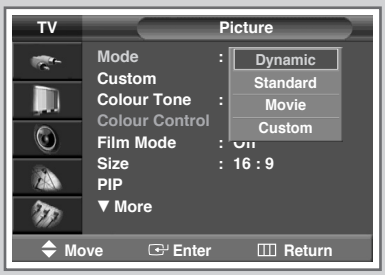

Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.

1 Tryk på knappen **MENU** ( ).
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Picture`**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Picture`** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** ( ).
Resultat: **`Mode`** markeres.

4 Tryk på knappen **ENTER** ( ) igen.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder vises.

5 Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Resultat: Følgende tilstande er til rådighed afhængigt af kilden.
- **`Dynamic – Standard – Movie – Custom`**
- **`High – Middle – Low – Custom`** (PC- eller DVI-tilstand).

6 Tryk på knappen **ENTER** ( ) for at bekræfte dit valg.

➢ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **P.MODE** (: Billedtilstand).

Justering af billedindstillinger

Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af billedkvaliteten:

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling (**Custom**, **Colour Tone**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Custom**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Custom** vises.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at ændre indstillingen.
Valgmulighederne vises i følgende rækkefølge:

- **Custom** : **Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour** eller **Tint(kun NTSC)**.

➢ **Custom** Brugerdefinerede indstillinger, der er tilgængelige i PC-, DVI-tilstand: **Contrast**, **Brightness** eller **Sharpness**.

➢ Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

➢ Når billedtilstanden er angivet til **Custom**, kan indstillingsværdierne variere afhængigt af indgangskilden (f.eks. RF, Video, Component, PC eller DVI).

➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter billedstandarden automatisk til **Custom**.

- **Colour Tone** : **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1**, eller **Warm2**.

7 Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på knappen **EXIT/TV** (→▯) for at vende tilbage til normal visning.

➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter billedstandarden automatisk til **Custom**.

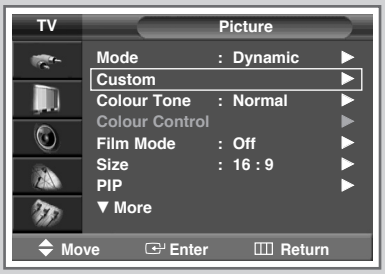

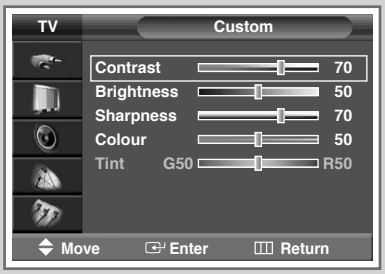

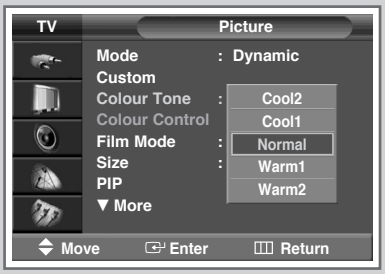

Justering af billedindstillinger (PC- eller DVI-tilstand)

➢ Indstil til **PC**- eller **DVI**-tilstand ved hjælp af knappen **SOURCE** ( ).

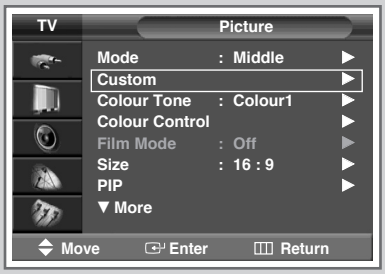

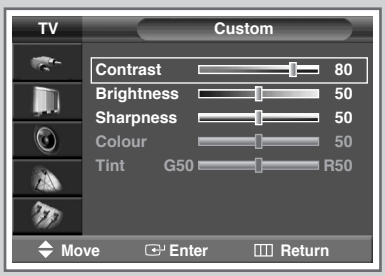

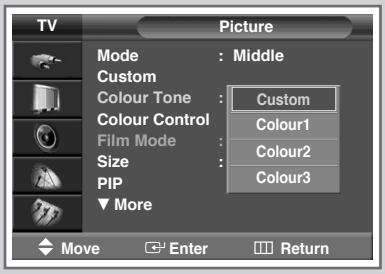

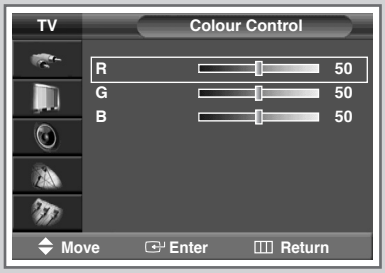

1 Tryk på knappen **MENU** ( ).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Picture`**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Picture`** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** ( ).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Custom`**.
Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: Menuen **`Custom`** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge, hvilken indstilling (**`Contrast`**, **`Brightness`** eller **`Sharpness`**), der skal justeres.
Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

6 Tryk på knappen **MENU** ( ) for at bekræfte dit valg.

7 Tryk på knappen **MENU** ( ).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Picture`** vises igen.

8 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Colour Tone`**.
Tryk på knappen **ENTER** ( ).

9 Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Farvetonerne vises i følgende rækkefølge:

`Custom` (kun PC-tilstand) **– `Colour1` – `Colour2` – `Colour3`**.

10 Tryk på knappen **MENU** ( ).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Picture`** vises igen.

11 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Colour Control`**.
Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: Menuen **`Colour Control`** vises.

12 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge, hvilken indstilling (**`R`**, **`G`** eller **`B`**), der skal justeres. Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

➢ Farvestyring er ikke tilgængelig i DVI-tilstand.

Indstilling af billedet (PC-tilstand)

➢ Indstil til **PC**-tilstand ved hjælp af knappen **SOURCE** ( ).

1 Tryk på knappen **MENU** ( ).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** ( ).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **PC Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **PC Setup** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Image Lock**.
Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Image Lock** vises.

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge indstillingen (**Coarse**, **Fine**), der skal justeres. Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

7 Tryk på knappen **MENU** ( ) for at bekræfte dit valg.

8 Tryk på knappen **MENU** ( ).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **PC Setup** vises igen.

9 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Position**.
Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Position** vises.

10 Juster placeringen ved hjælp af knappen ▲, ▼, ◄, eller ►.

11 Tryk på knappen **MENU** ( ) for at bekræfte dit valg.

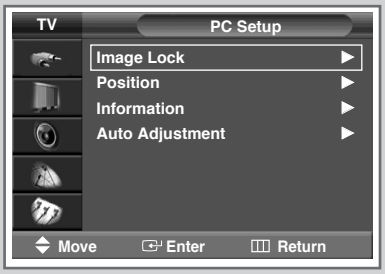

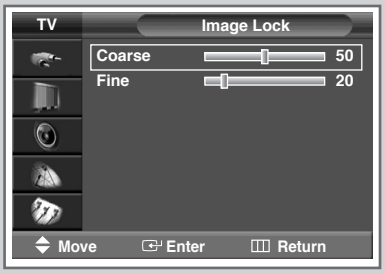

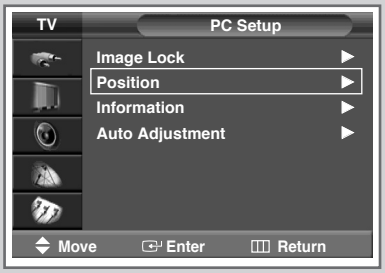

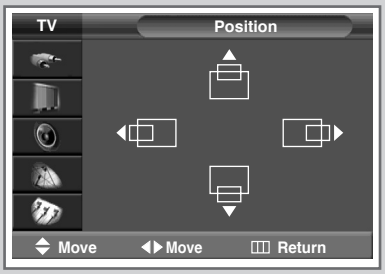

Indstilling af billedet (PC-tilstand) (fortsat)

➢ Indstil til **PC**-tilstand ved hjælp af knappen **SOURCE** ( ).

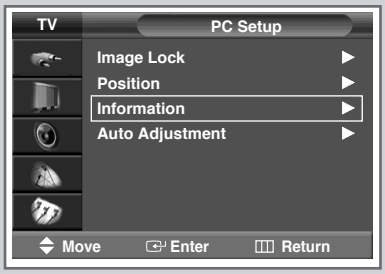

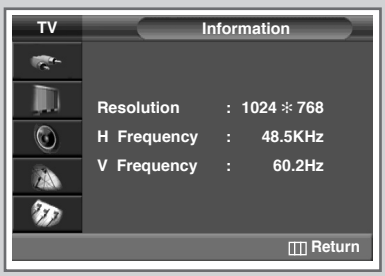

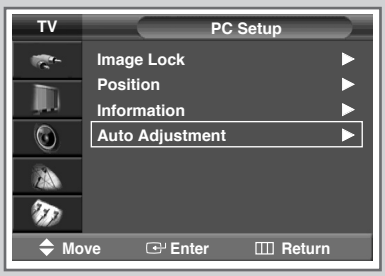

12 Hvis du får PC-oplysningerne, skal du vælge **`Information`** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: Opløsningen, lodret frekvens og vandret frekvens vises.

13 Tryk på knappen **MENU** ( ).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`PC Setup`** vises igen.

14 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Auto Adjustment`**. Tryk på knappen **ENTER** ( ).

Resultat: Skærmkvaliteten og placeringen nulstilles automatisk med **`Auto Adjusting`** vist.

15 Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du flere gange på knappen **MENU** ( ) for at vende tilbage til normal visning.

Brug af finindstilling

Hvis signalet er svagt, kan du finindstille kanalen manuelt.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Fine Tune**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ► for at komme til den ønskede indstilling.

5 Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil billedet og lyden er både tydeligt og skarpt. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

6 Hvis du vil nulstille finindstillingen til **0**, skal du vælge **Reset** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og derefter trykke på knappen **ENTER** (↵).

➢ Hvis du ikke kan finindstille en kanal, skal du kontrollere, om indstillingerne for **Colour System** og **Sound System** er korrekte.

➢ Fine tune **Store** ændrer farven på kanalens **OSD** (On Screen Display) fra **White** til **Red**.

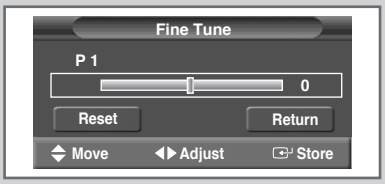

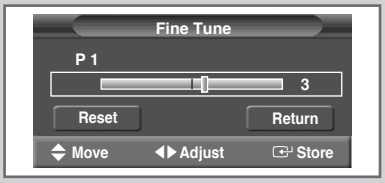

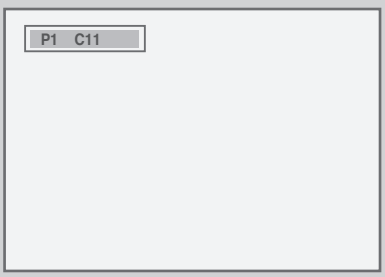

Visning af kanalsøgningsbilledet

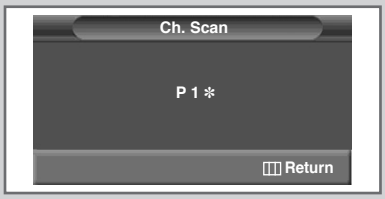

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Ch. Scan**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Du kan få vist alle lagrede kanaler i rækkefølge.

5 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at gå ud af menusystemet.

➢ Når PIP aktiveres, vises PIP i stor tilstand, og PIP-kanalen afsøges.

Fastfrysning af det aktuelle billede

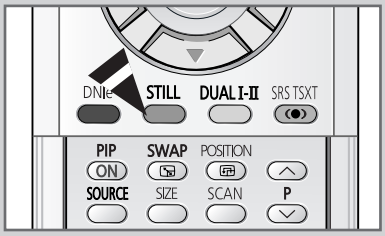

Du kan fastfryse billedet, mens du ser et program, ved at trykke på knappen STILL. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning.

➢ Under PIP fryses hoved- og underbilleder samtidigt.

➢ Denne funktion annulleres automatisk efter 5 minutter.

Valg af billedformat

Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet, til det program, du ser.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Size**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at ændre indstillingen.

- **Auto Wide** : Udvider og løfter billedet fra **4:3** format til **16:9** format.
- **16:9** : Indstiller billedet til **16:9** -format.
- **Panorama** : Brug denne indstilling til at få bredformat i et panoramabillede.
- **Zoom** : Forstør billedstørrelsen lodret på skærmen.
- **14:9** : Forstør billedstørrelsen til mere end **4:3**.
- **4:3** : Indstiller billedet til **4:3** -format.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

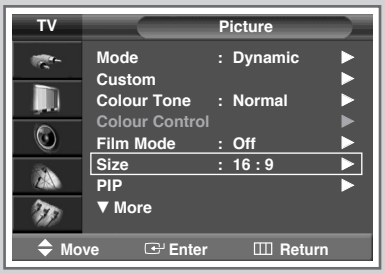

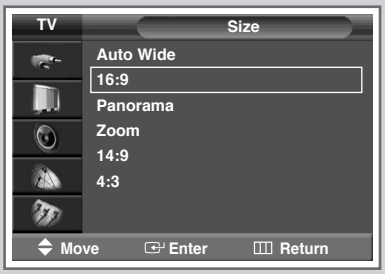

PC-til DVI-modus

➢
- Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på knappen **P.SIZE** på fjernbetjeningen.
- Billedstørrelsen kan ikke ændres i PIP-modus.
- Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for **P.SIZE** variere.

Placering og indstilling af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom

➢
- Ændring af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom muliggør placering og angivelse af formatet i op-/ned-retning ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ samt skærmens format.
- Flyt skærmbilledet op/ned ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ efter valg af ( ) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
- Rediger formatet på skærmbilledet lodret ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ efter valg af ( ) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
- Forstørrelse af skærmbilledet fungerer kun i indgangstilstanden TV/Video/S-Video/Component1,2.
- PC/DVI-tilstande forhindrer funktionen til forstørrelse af skærmbilledet.

Valg af filmtilstand

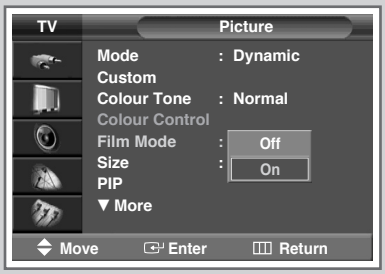

Du kan automatisk registrere og behandle filmsignaler fra nogle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Picture`**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Picture`** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Film Mode`** (Filmtilstand).
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Vælg **`Off`** eller **`On`** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

- **`Off`** (Fra) : Deaktiverer **`Film Mode`**.
- **`On`** (Til) : Registrerer og behandler automatisk filmsignaler fra alle kilder og justerer billedet til optimal kvalitet.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢
- Ikke tilgængelig i tilstandene PC, Komponent (480p, 576p, 720p, 1080i) og DVI.
- Tilstandsafvigelser såsom at slå Filmtilstand fra for filmkilder eller slå Filmtilstand til for ikke-filmkilder kan påvirke billedkvaliteten.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

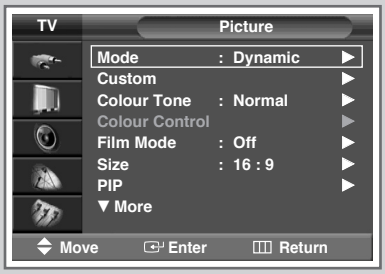



Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af hvid. Denne funktion giver et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion og detaljer, kontrast og hvidniveau.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Picture`**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Picture`** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`DNIe`**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at ændre indstillingen.

- **`On`**: Aktiverer **`DNIe`** -tilstanden.
- **`Off`**: Deaktiverer **`DNIe`** -tilstanden.
- **`Demo`** (valgfrit): Skærmbilledet før anvendelse af **`DNIe`** vises til højre, og skærmbilledet efter anvendelse af **`DNIe`** vises til venstre.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **DNIe**.

Indstilling af My Colour Control (Easy Control)

Med denne funktion kan du justere farver efter eget valg ved justering af hud-, himmel- og græstoner ved hjælp af de foruddefinerede indstillinger ("Blue", "Green", "Pink", "Standard", "Custom"), uden at det påvirker de andre farver på skærmen.

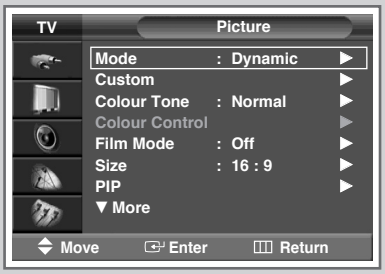

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **My Colour Control**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Det tilgængelige valgmuligheder vises, når **Easy Control** er valgt.

5 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat : Følgende tilstande er tilgængelige:

- **Blue**
  Sådan fremhæver du klare blå farver.
- **Green**
  Sådan fremhæver du neddæmpede grønne farver.
- **Pink**
  Sådan fremhæver du varme hudfarver.
- **Standard**
  Standardbillede.
- **Custom**
  Ved at ændre indstillingerne i menuen **Detail Control**, angives **Custom** automatisk (se næste side).

6 Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

Resultat : Det original billede (før justering) vises i venstre side, og den valgte tilstand vises i højre side.

7 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢
- Afhængigt af inputkilden fungerer denne funktion muligvis ikke.
- Denne funktion tages i brug, når "**DNIe**" sættes til "**On**" eller "**Demo**".

Indstilling af My Colour Control - (Detail Control)

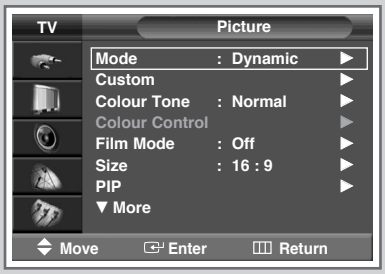

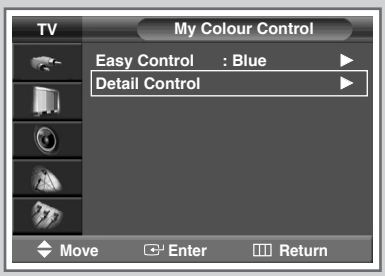

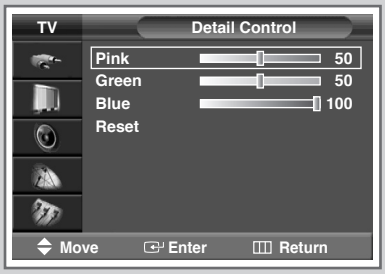

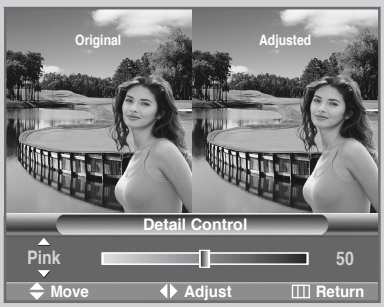

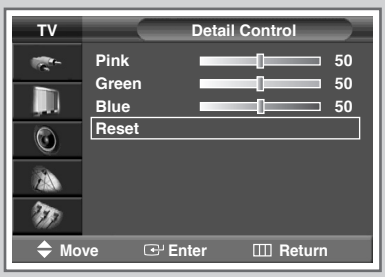

Disse indstillinger kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **My Colour Control**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Detail Control**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige indstillinger vises.

6 Vælg den ønskede indstilling (**Pink**, **Green** eller **Blue**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

7 Tryk på knappen ◄ eller ► for at opnå den ønskede indstilling.

Resultat : Ændring af værdien opdaterer det indstillede skærmbillede.

8 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Detail Control** vises igen.

9 For at gendanne fabriksstandarden, skal du vælge **Reset** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tidligere indstillinger for farver nulstilles til fabriksstandard.

Indstilling af blå baggrund

Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå baggrund automatisk billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille Blue Screen til Off.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Miscellaneous**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Blue Screen**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

6 Vælg **Off** eller **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

7 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢ ◆ **Blue Screen** vises, mens der ikke er noget signal fra den eksterne enhed i ekstern tilstand, uanset indstillingen for blå baggrund.

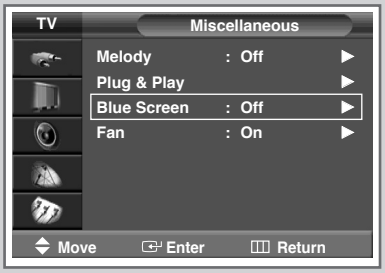

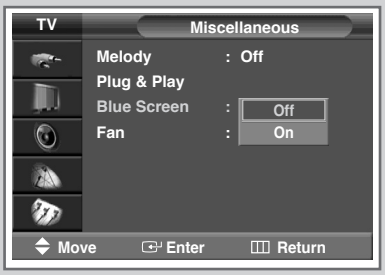

Indstilling af lyd på melodi

Du hører en lille melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Miscellaneous**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Melody**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

6 Vælg **Off** eller **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

7 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

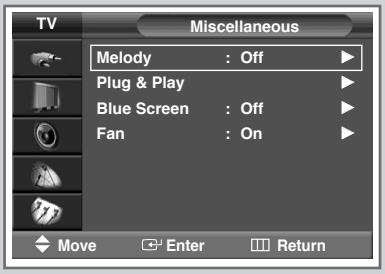

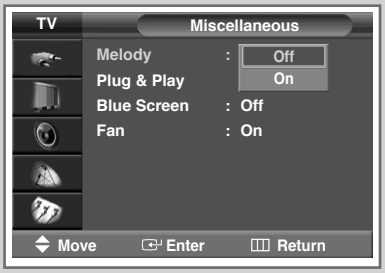

Anvendelse af funktionen Colour Weakness Enhancement

Med denne funktion kan du justere den røde, grønne eller blå farve for at forbedre billedet i henhold til brugerens ønske om svage farver.

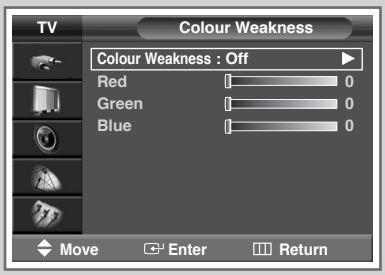

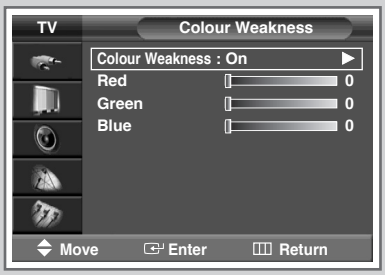



1	Tryk på knappen **MENU** (▥). Resultat: Hovedmenuen vises.
2	Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**. Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
3	Tryk på knappen **ENTER** (↵).
4	Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Colour Weakness**. Tryk på knappen **ENTER** (↵). Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Colour Weakness** vises.
5	Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **On**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
6	Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den farve du vil indstille. Tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
7	Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere dit valg.
8	Tryk på knappen **MENU** (▥) eller **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Visning af billede-i-billede (PIP)

Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en sendestation eller fra en ekstern enhed. På den måde kan du følge med i et tv-programme eller et billedsignal fra tilsluttet udstyr.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Picture**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **PIP**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **PIP** vises.

5 Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen.
Hvis du vil aktivere denne, skal du indstille **PIP** til **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Source**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Kilderne vises i følgende rækkefølge:

TV – Ext.1 – Ext.2 – Ext.3 – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video1 – S-Video2 – Component1 – Component2 – PC – DVI

➢
- **PC** kan ikke vælges i DVI-tilstand.
- **DVI** kan ikke vælges PC-tilstand.

7 Vælg kilden til underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

8 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Swap**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.

9 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Size**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:
(Stor) – (Lille) – (Dobbelt1) – (Dobbelt2)

➢ Tilstanden **Dobbelt1** eller **Dobbelt2** kan ikke vælges i PC- eller DVI-tilstand.

10 Vælg en størrelse til underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

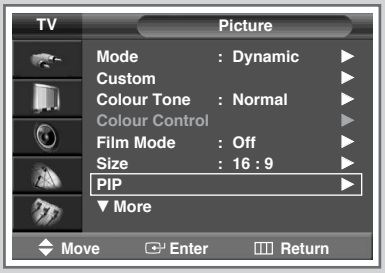

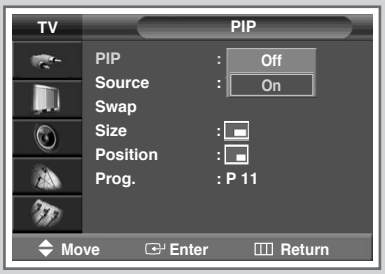

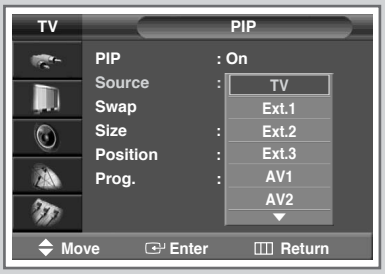

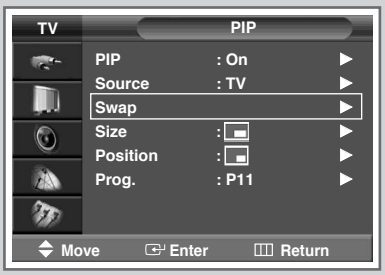

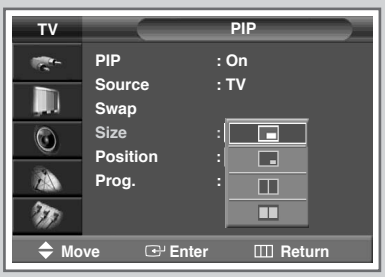

Tabel over PIP-indstillinger

X - Denne PIP-kombination er ikke tilgængelig.
O - Denne PIP-kombination er tilgængelig.

PIP \ Hovedbillede	TV	Ext.1	Ext.2	Ext.3	AV1	AV2	AV3	S-Video1	S-Video2	Component1	Component2	PC	DVI
TV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ext.1	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ext.2	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ext.3	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AV1	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
AV2	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O
AV3	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O	O
S-Video1	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O	O
S-Video2	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	O	O
Component1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
Component2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X
DVI	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X

Visning af billede-i-billede (PIP) (fortsat)

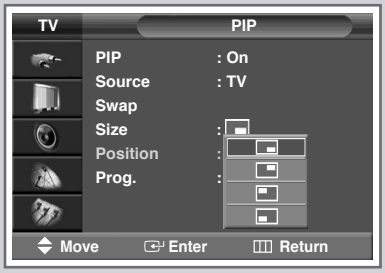

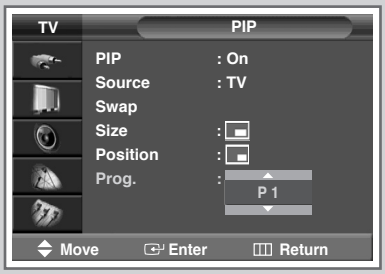

11 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Position**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige placeringer vises.

12 Vælg en position ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

13 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Prog.**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

14 Vælg den kanal, du vil have vist gennem underbilledet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

➢ Hvis underbilledet ikke er noget signal, og hovedbilledet udsendes fra et komponent-, PC- eller DVI-signal, er underbilledet blåt. Hvis hovedbilledet udsendes fra et videosignal, er underbilledet sort.

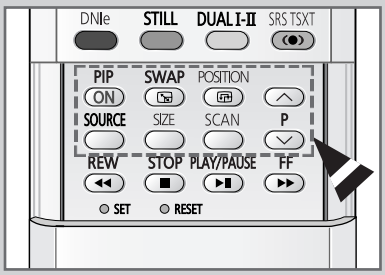

Nemme funktioner via fjernbetjeningen.

Knapper	Funktion
PIP ON	Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
SWAP	Skifter mellem hovedbillede og underbillede. ➢ Når hovedbilledet er i videotilstand, og underbilledet er i tv-tilstand, kan du muligvis ikke høre lyden fra hovedbilledet, når du trykker på knappen **SWAP** (⧉) efter at have skiftet kanal for underbilledet. I det tilfælde skal du vælge kanal for hovedbilledet igen.
POSITION	Flytter underbilledet mod uret.
SOURCE	Bruges til tildeling af en kilde for underbilledet. (**TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **Ext.3**, **AV1**, **AV2**, **AV3**, **S-Video1**, **S-Video2**, **Component1**, **Component2**, **PC**, eller **DVI**).
SIZE	Bruges til at vælge størrelsen på underbilledet (Large (Stor), Small (Lille), Double1 (Dobbelt1) eller Double2 (Dobbelt2)).
SCAN	Afsøger alle lagrede kanaler i rækkefølge. Tryk på knappen igen, hvis du vil standse søgningen.
P(^)/(v)	Vælger kanal for underbilledet.

Brug af funktionen Digital NR (støjreduktion)

Hvis det signal, der modtages af dit TV, er svagt, kan du aktivere den digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.

1. Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).
   Resultat: Hovedmenuen vises.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.
   Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
3. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Digital NR**.
   Tryk på knappen **ENTER** (↵).
5. Vælg **Off** eller **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
   Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Valg af blæseren

Betjener eller stopper TV'ets indvendige blæser.

Hvad er blæseren: Blæseren indvendigt i TV'et anvendes til at sænke temperaturen ovenpå og på forsiden af TV'et. Hvis du vil mindske støjen fra blæseren, kan du stoppe blæseren ved at indstille den til "Off (Fra)". Temperaturen ovenpå og på forsiden af TV'et kan stige, når du ser TV længere tid ad gangen, mens blæseren er stoppet, men TV'et fungerer normalt.

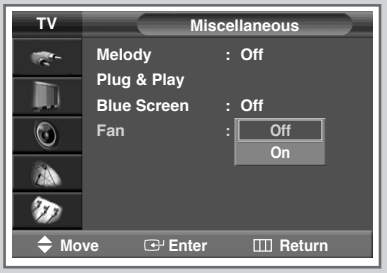

1. Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).
   Resultat: Hovedmenuen vises.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.
   Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
3. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
4. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Miscellaneous**.
   Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.
5. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
6. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Fan**.
   Tryk på knappen **ENTER** (↵).
7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at ændre indstillingen.
   (**Off** (Fra) eller **On** (Til).)
8. Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Beskyttelse mod indbrænding af skærm

Du kan forhindre, at et billede indbrændes på plasmaskærmen.

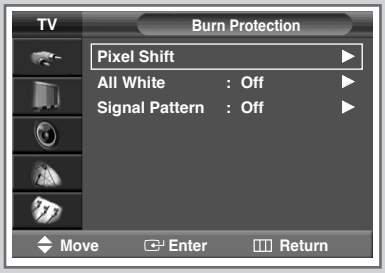

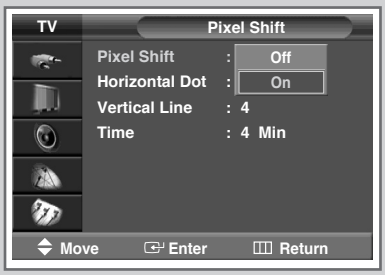

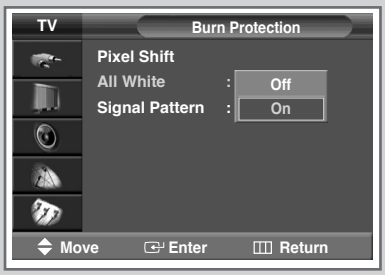

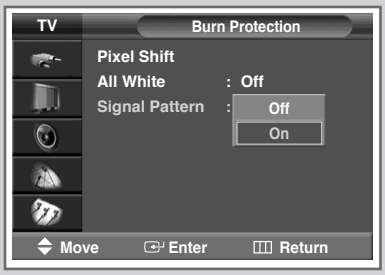

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Burn Protection**.

5 Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Burn Protection** vises med **Pixel Shift** valgt.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen.
Resultat: Menuen **Pixel Shift** vises sammen med **Pixel Shift** valgt.

7 Tryk på knappen **ENTER** (↵). Indstil til **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ for at få skærmen til at bevæge sig jævnligt og forhindre, at et billede brændes ind, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

8 Vælg den indstilling (**Horizontal Dot**, **Vertical Line**, eller **Time**), der skal justeres ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

➢ Optimal betingelse for pixelskift:

Horizontal Dot	**2**
Vertical Line	**4**
Time	**4 Min**

9 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at opnå den ønskede indstilling. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

10 Når du er tilfreds med indstillingerne, skal du trykke på knappen **MENU** (▥). Tryk på knappen **ENTER** (↵).

11 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **ALL White**. Tryk på knappen **ENTER** (↵). Indstil til **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ for at fjerne det billede, der kan brændes ind, efter at skærmen er gjort hvid. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

12 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Signal Pattern**. Tryk på knappen **ENTER** (↵). Indstil til **On** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ for at fjerne det billede, der kan brændes ind. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

➢ Funktionen **Signal Pattern** og **ALL White** træder i kraft efter funktion i længere tid.

Ændring af lydstandard

Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt udsendelse.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sound**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: **Mode** markeres.

4 Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen.

5 Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Lydeffekterne vises i følgende rækkefølge:

Standard – Music – Movie – Speech – Custom.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **S.MODE** (: Lydtilstand).

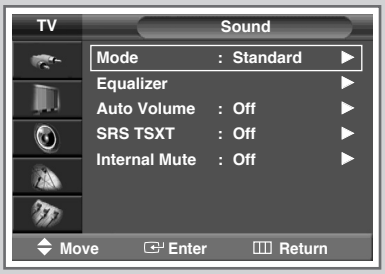

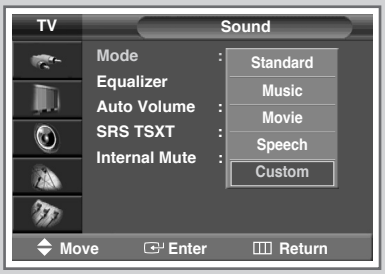

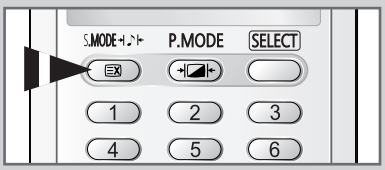

Justering af lydindstillinger

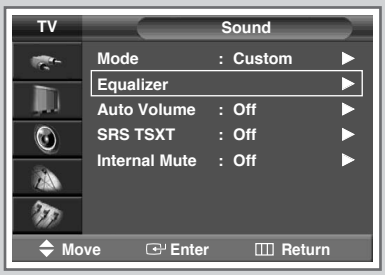

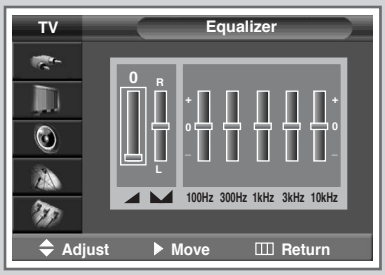

Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sound**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Equalizer**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Equalizer** vises med den aktuelle indstilling.

5 Vælg den indstilling (volumen, balance eller equalizer), der skal justeres ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at opnå den ønskede indstilling.

6 Når du er tilfreds med indstillingerne, skal du trykke på knappen **MENU** (☐☐☐) for at gemme.

➢ Hvis du ændrer nogle af equalizerindstillingerne, skifter lydstandarden automatisk til **Custom**.

Automatisk justering af lydstyrken

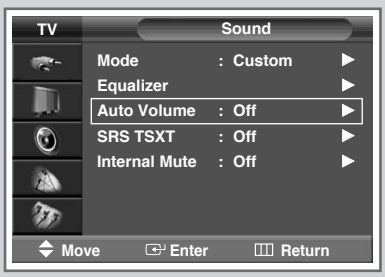

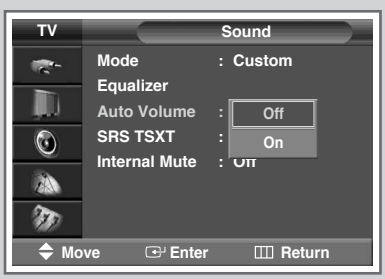

Hver tv-/radiostation har sine egne signalforhold, og det er besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sound**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Auto Volume**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Vælg indstillingen (**Off** eller **On**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Indstilling af TruSurround XT

TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

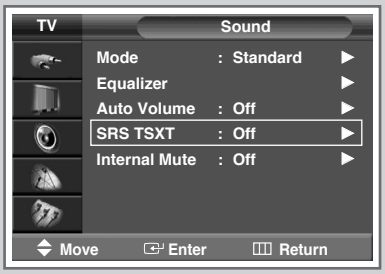

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sound**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **SRS TSXT**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at ændre indstillingen (**Off**, **3D Mono** eller **Stereo**).

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

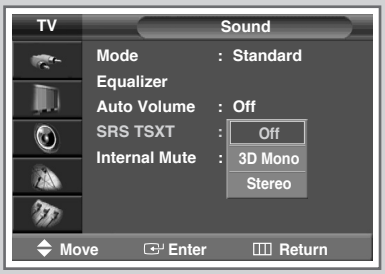

➢ TruSurround XT, SRS og (●) Symbol er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknologi er indbygget under licens fra SRS Labs, Inc.

SRS(●) TruSurround XT

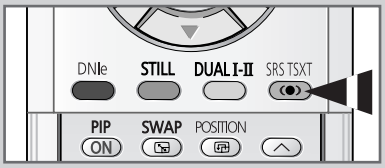

➢ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **SRS TSXT** (●).

Valg af Intern lydfrakobling

Hvis du vil høre lyden gennem særskilte højttalere, skal du annullere den interne forstærker.

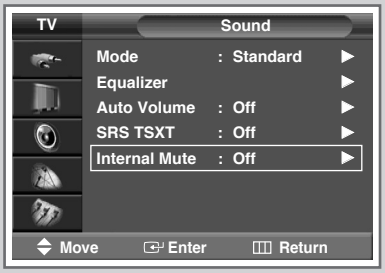

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sound**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Internal Mute**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at ændre indstillingen (**On** eller **Off**).

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

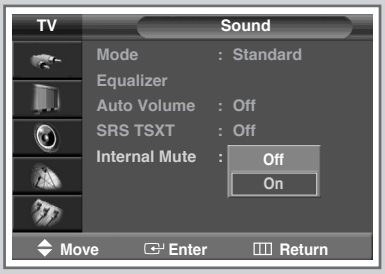

Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen)

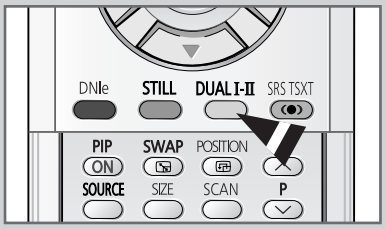

Knappen "DUAL I-II" viser/styrer behandling og output af lydsignalet.
Når der tændes for fjernsynet, er tilstanden automatisk indstillet til DUAL-I eller Stereo, afhængigt af den aktuelle transmission.

	Type udsendelse	Skærmmeddelelser
NICAM Stereo	Almindelig udsendelse (Standardlyd)	**Mono** (Normalt brug)
	Almindelig + NICAM-mono	**NICAM Mono ↔ Mono**
	NICAM Stereo	**NICAM Stereo ↔ Mono** (tvunget mono)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM DUAL-I → NICAM DUAL-II → Mono**
A2 Stereo	Almindelig udsendelse (Standardlyd)	**Mono**
	Tosproglig eller DUAL-I/II	**DUAL-I ↔ DUAL-II**
	Stereo	**Stereo ↔ Mono** (Forced mono)

➢
- Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten bedre, hvis du vælger **Mono**.
- Hvis stereosignalet er svagt, og apparatet skifter tilstand automatisk, skal du vælge **Mono**.
- Når der modtages et monosignal i AV-tilstand, skal kablet tilsluttes AUDIO-L på siden af tv'et. Hvis monolyden kun kommer ud af den venstre højttaler, skal du trykke på knappen **DUAL I-II**.

Indstilling af sleep-timer

Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter fjernsynet automatisk går på standby.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Time**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sleep Timer**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Sleep Timer** vises med **Min** markeret.

6 Vælg de forud indstillede tidsintervaller (**--**(**Off**), **30**, **60**, **90**, **120**, **150** eller **180**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

7 Tryk på knappen ◄ eller ► for at gå til **Activation**.

8 Når du er tilfreds med indstillingerne, Vælges **Activation** til **Yes** eller **No** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

9 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢ ◆ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **SLEEP**.

◆ **Off** vises, hvis sleep-timeren ikke er indstillet endnu.
Hvis sleep-timeren allerede er indstillet, vises den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på standby.

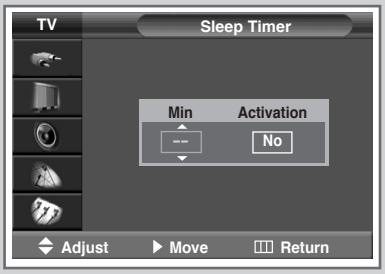



Indstilling og visning af klokkeslæt

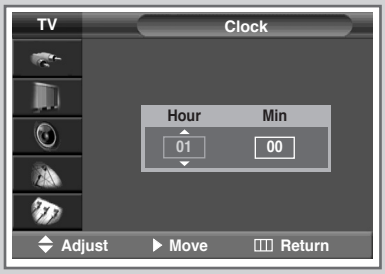

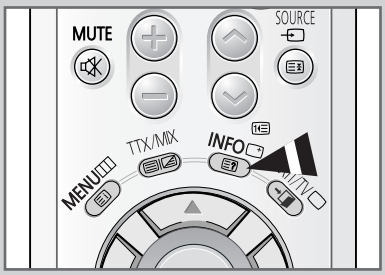

Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, ved at trykke på knappen "INFO (⊡)". Du skal også indstille klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/sluk-funktion.

➢ Indstillingen af uret bliver aktiveret igen, når du trykker på knappen "**I / ⏻**" (Til/Fra) på frontpanelet.

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Time**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises med **Clock** valgt.

5 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen ◄ eller ► for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

7 Tryk på knappen **MENU** (▥), når du er færdig.

8 Tryk på knappen **INFO** (⊡) for at vise aktuelt klokkeslæt.

Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk

Du kan indstille fjernsynets ur og indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet:

- ***Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på det valgte tidspunkt.***
- ***Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt.***

➢ Første trin er at indstille fjernsynets ur (se afsnittet "Indstilling og visning af klokkeslæt" på foregående side).

1 Tryk på knappen **MENU** (▥).
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Time**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **On Timer**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **On Timer** vises.

6 Vælg **Hour**, **Min**, **Prog.**, eller **Volume** ved at trykke på knappen ◄ eller ►. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

7 Tryk på knappen ◄ eller ► for at gå til **Activation**.

8 Når du er tilfreds med indstillingerne, Vælges **Activation** til **Yes** eller **No** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

9 Tryk på knappen **MENU** (▥).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises igen.

10 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Off Timer**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Off Timer** vises.

11 Vælg **Hour**, **Min** eller **Activation** ved at trykke på knappen ◄ eller ►. Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

12 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢ **Auto Power Off <Automatisk strøm fra>**
Auto Power OFF <Automatisk strøm fra> slukker automatisk for fjernsynet, hvis du ikke trykker på nogen kontrolfunktioner inden for 3 timer efter at fjernsynet er blevet tændt af timeren. Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden "On" for timer og forhindrer lækageuheld eller overophedning forårsaget af, at fjernsynet har været tændt for længe.

➢ Hvis der ikke modtages noget signal i 15 minutter, slukkes TV'et automatisk.

Visning af signal fra ekstern kilde

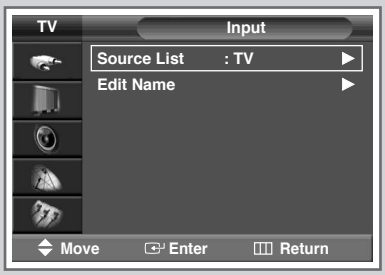

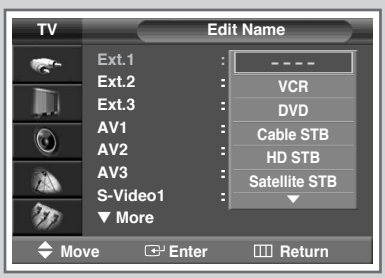

Brug fjernbetjeningen til at skifte mellem visning af signal fra tilsluttet udstyr, så som videoafspiller, DVD, Set-Top-boks og tv-kilden (udsendelse eller kabel).

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Input`**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Input`** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Source List`**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Source List`** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge signalkilde, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

➢ Når du forbinder udstyr til tv, kan du vælge mellem følgende sæt af jackstik: **`Ext.1`**, **`Ext.2`**, **`Ext.3`**, **`AV1`**, **`AV2`**, **`AV3`**, **`S-Video1`**, **`S-Video2`**, **`Component1`**, **`Component2`**, **`PC`**, eller **`DVI`** på fjernsynets bagpanel.

6 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) og vælg **`Input`**.

7 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Edit Name`**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Edit Name`** vises.

8 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge eksternt udstyr: **`Ext.1`** – **`Ext.2`** – **`Ext.3`** – **`AV1`** – **`AV2`** – **`AV3`** – **`S-Video1`** – **`S-Video2`** – **`Component1`** – **`Component2`** – **`PC`** – **`DVI`**.

9 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder for **`Edit Name`** vises.

10 Vælg navnet ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

11 Indstil andre signalkilder (**`VCR`**, **`DVD`**, **`Cable STB`**, **`HD STB`**, **`Satellite STB`**, **`AV Receiver`**, **`DVD Receiver`**, **`Game`**, **`Camcorder`**, **`DVD Combo`**, **`DHR`**, eller **`PC`**) ved hjælp af samme metode som angivet ovenfor.

➢ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **SOURCE** (⇥). Hvis du skifter mellem eksterne kilder, mens du ser et program, kan det tage et kort stykke tid, før billedet skifter.

➢ **DHR** : **D**VD **H**DD **R**ecorder (DVD harddisk-optager)

Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang

Du kan vælge, hvilke billed-/lydsignaler der skal sendes til den eksterne udgang.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐).

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **AV Setup**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **AV Setup** vises.

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge (**Ext. 2** eller **Ext. 3**).
Vælg den kilde, der skal videreføres til udgangen, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte ændringen.

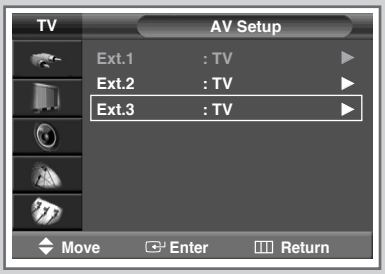

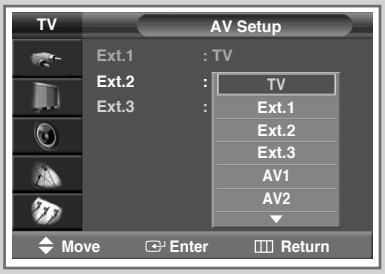

Tekst-tv

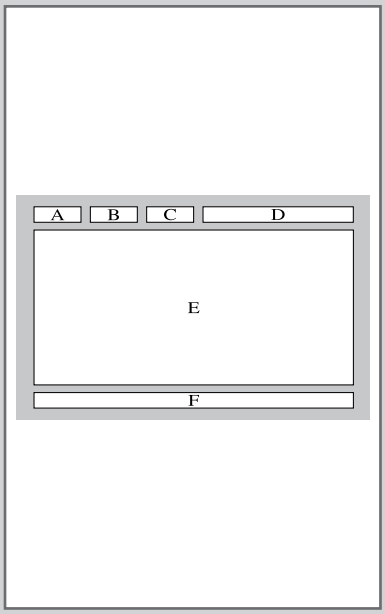

De fleste tv-kanaler tilbyder skriftlig information via tekst-tv. Denne information omfatter:

- ***Programtidspunkter***
- ***Nyheder og vejrudsigter***
- ***Sportsresultater***
- ***Rejseoplysninger***

Denne information findes på nummererede sider (se illustration).

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformation. FASTEXT-information.

➢ Tekst-tv-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge, som du har adgang til ved at:

- Indtaste sidenummeret
- Vælge et emne på en liste, eller
- Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)

Visning af tekst-tv

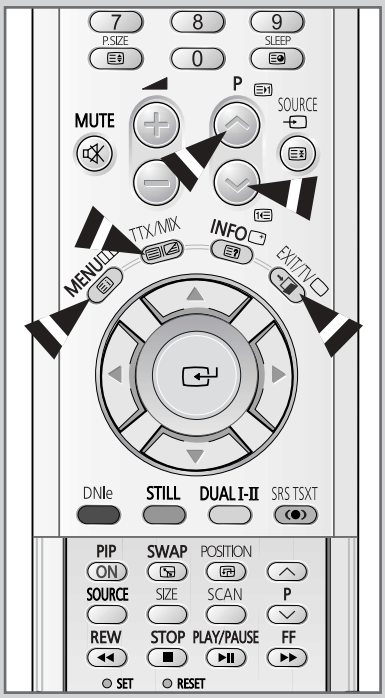

Du kan til enhver tid få vist tekst-tv-informationer.

☛ Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan:

- Der mangle informationer.
- Nogle sider muligvis ikke vises.

1 Vælg kanalen med tekst-TV ved at trykke på knappen **P** eller .

2 Tryk på knappen **TTX/MIX** ( ) for at aktivere tekst-tv-tilstand.

Resultat: Siden med indholdsfortegnelsen vises. Den kan når som helst blive vist igen, når du trykker på knappen (indeks).

3 Tryk på knappen **TTX/MIX** ( ) igen.

Resultat: Skærmbilledet deles i to. Denne funktion viser den aktuelle udsendelse og tekst-tv side om side på skærmen.

4 Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og tekst-tv-informationen blandet i et enkelt skærmbillede, skal du trykke på knappen **TTX/MIX** ( ) igen.

5 Tryk på knappen **EXIT/TV** ( ) for at forlade visningen af tekst-tv.

Valg af visninger

Du har forskellige muligheder, når du har en side fra tekst-tv på skærmen.

For at få vist...	skal du trykke på...
◆ Skjult tekst (f.eks. svar på spørgsmål i konkurrencer)	(afslør)
◆ Normal visning	(afslør) igen
◆ En underside, ved at indtaste dens nummer	(underside)
◆ Udsendelsen, mens du søger efter en side	(annuller)
◆ Næste side	(side op)
◆ Foregående side	(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i: • Øverste halvdel af skærmen • Nederste halvdel af skærmen	(størrelse) • Én gang • To gange
◆ Normal visning	• Tre gange

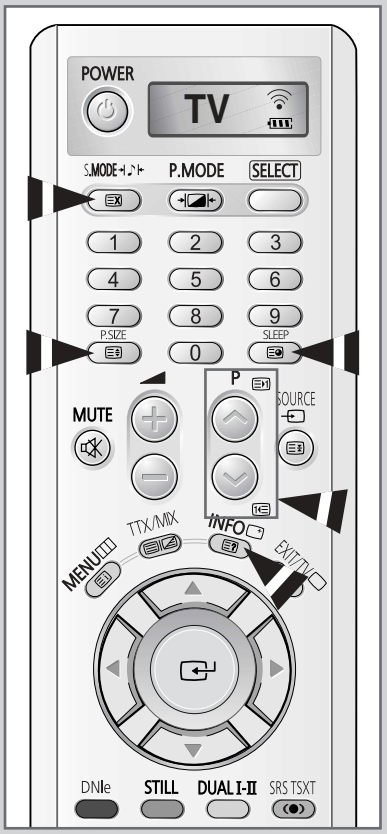

Valg af en bestemt side på tekst-tv

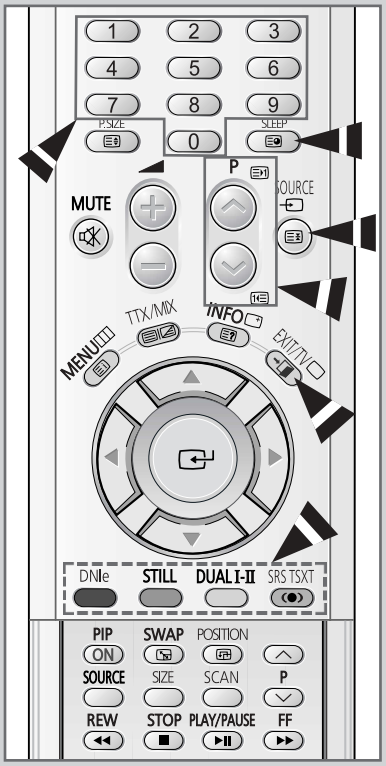

Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

1 Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i indholdsfortegnelsen, vha. fjernbetjeningens numeriske knapper.

Resultat: Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises. Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider (tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge. Tryk på (hold) for at fastfryse en side. Tryk på knappen igen, når du er klar til at fortsætte.

2 Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den farveknap, der svarer til det emne, du ønsker at vælge (de tilgængelige emner vises på statuslinjen).

Resultat: Siden vises med anden farvekodet information, som kan vælges på samme måde.

3 For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende farveknap.

4 Se følgende trin for at få vist en underside:

- Tryk på knappen (underside)
  Resultat: De tilgængelige undersider vises.
- Du kan gå frem og tilbage mellem undersider ved at trykke på knappen eller .

5 Tryk på knappen **EXIT/TV** (), når du er færdig, for at vende tilbage til normal visning.

Tilslutning til eksterne enheder

"MONITOR OUT" bruges til udstyr med RGB-udgang som f.eks. spillekonsoller eller videoafspillere.

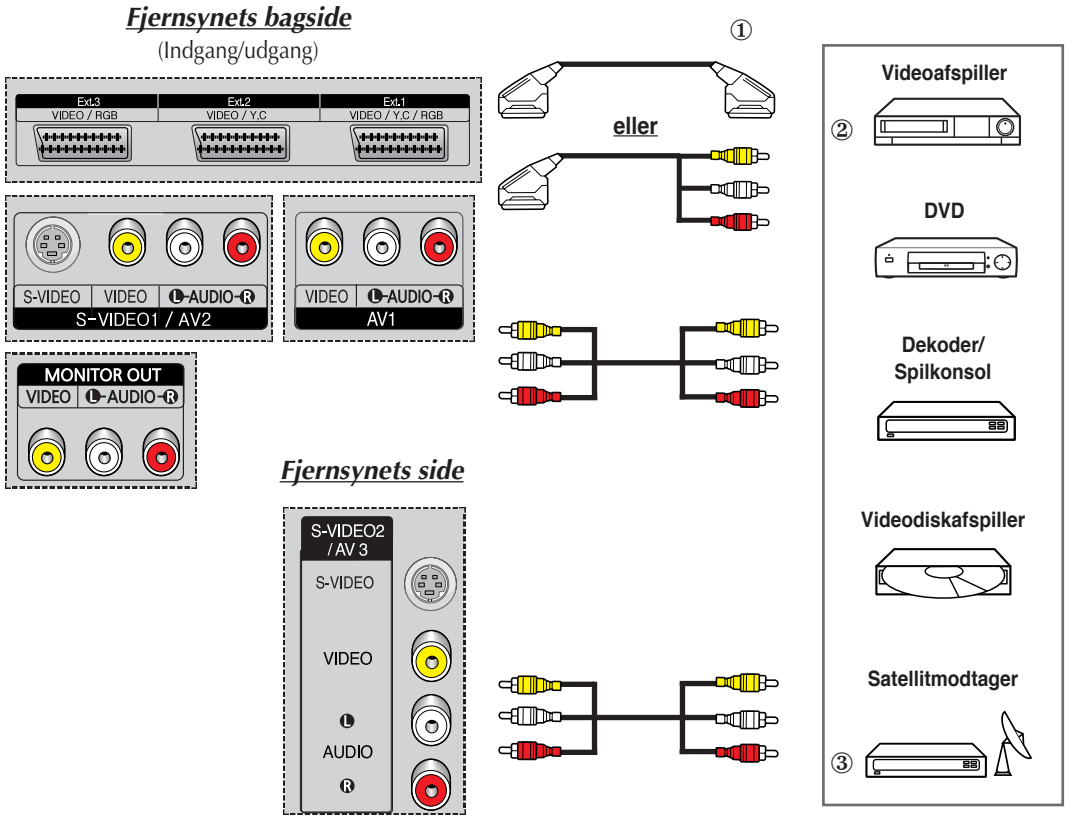

① Denne ende kan udstyres med:
- Et SCART-stik
- Tre RCA-stik (VIDEO + AUDIO-L/R)

② Hvis du har to videoafspillere og vil kopiere videobånd, skal du slutte videokilden til **Ext.1(Ext.2, Ext.3, AV1, AV2 eller AV3)** og målkilden til **MONITOR OUT**, så du kan videreføre signalet fra **Ext.1(Ext.2, Ext.3, AV1, AV2 eller AV3)** til **MONITOR OUT**.

③ Når du vil optage et program, skal du slutte satellitmodtageren til **Ext.1(Ext.2, Ext.3, AV1, AV2 eller AV3)** og videobåndoptageren til **MONITOR OUT**, så du kan videreføre signalet fra **Ext.1(Ext.2, Ext.3, AV1, AV2 eller AV3)** til **MONITOR OUT**.

Specifikation for indgang/udgang

Stik	Indgang				Udgang
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
Ext.1	✔	✔	✔	✔	Kun tv
Ext.2	✔	✔	✔		Udgang kan vælges.
Ext.3	✔	✔		✔	Udgang kan vælges.

Tilslutning til S-Video-indgang

S-VIDEO-stikket og AUDIO-L/R-stikkene bruges til udstyr med S-Video-udgang såsom et videokamera eller en video.

Fjernsynets bagside

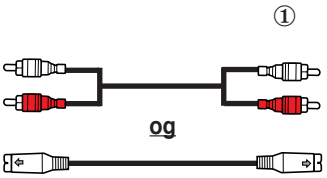

Fjernsynets side

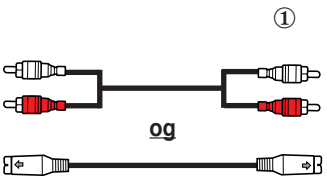

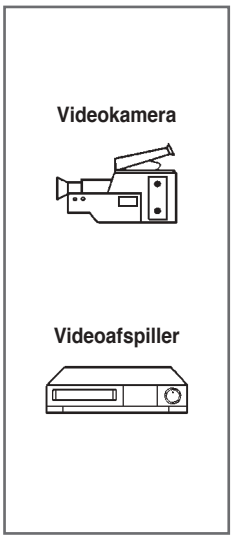

① Du skal bruge S-VIDEO-stikket og AUDIO-L/R-stikkene, hvis du vil afspille både lyd og billede.

☛ Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet, skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
Se den dokumentation der fulgte med dit udstyr for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i forbindelse hermed.

Tilslutning til DVI-indgang

Stikkene "DVI-D" (video) **og "L-AUDIO-R" bruges til udstyr med en DVI-udgang.**

Fjernsynets bagside

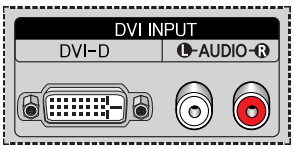

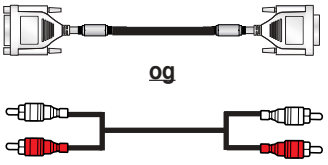

og

Personlig computer

Tilslutning til PC-indgang

Stikkene "RGB" (video) **og "AUDIO" bruges til kommunikation med din pc.**

Fjernsynets bagside

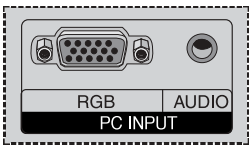

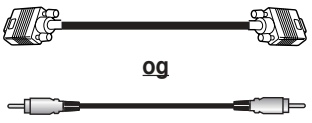

og

Personlig computer

Tilslutning til komponentindgangen

Fjernsynets bagside

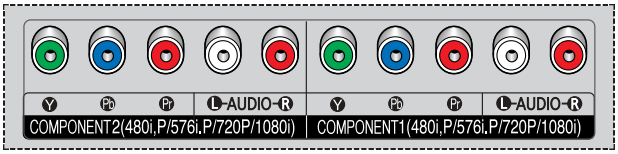

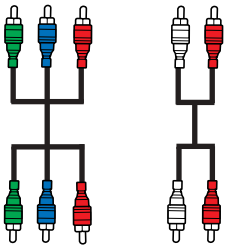

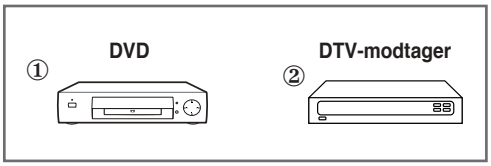

① **COMPONENT1**-stikkene bruges til udstyr med DVD-udgang. (480i,P/576i,P/720P/1080i)

② **COMPONENT 2**-stikkene bruges til DTV-modtager. (480i,P/576i,P/ 720P/1080i)

Tilslutning og brug af hjemmeteatersystemet

Brug Monitor Out-portene på plasmaskærmens til hjemmeteatersystemets stik.

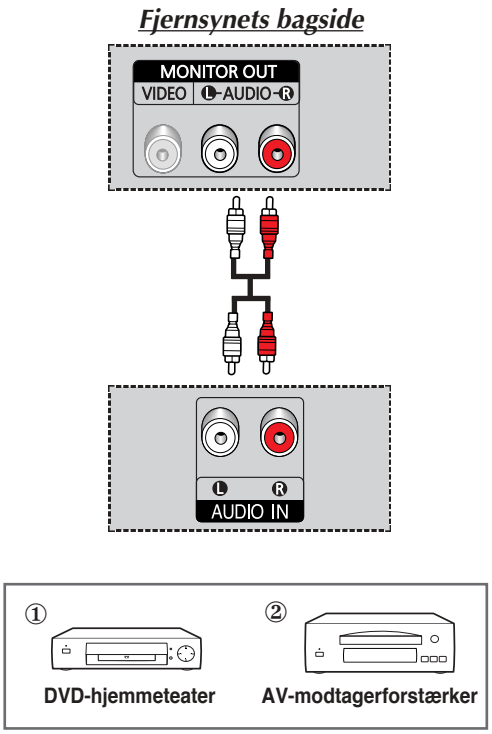

Tilslutning af hjemmeteatersystemet

① Tilslut audio out L- og R-stikkene for MONITOR OUT på bagsiden af tilslutningspanelet på plasmaskærmen til AUDIO IN-stikkene på DVD-hjemmeteatersystemet (eller AV-modtageren) ved hjælp af lydkablet.

② Tryk på knappen **SOURCE** (⇥) for at vælge den ønskede eksterne enhed, der er sluttet til plasmaskærmen.

③ Hvis du vil høre lyden gennem separate højttalere, skal du deaktivere den interne forstærker.

☛
- ◆ Se den tilhørende brugermanual fra producenten for at finde ud af, hvordan du tilslutter højttalerne til DVD-hjemmeteatersystemet (eller AV-modtageren).
- ◆ Deaktiver plasmaskærmens interne højttaler (se side 15 i denne manual angående deaktivering) for at få en flot lyd gennem hjemmeteatersystemets højttalere.
- ◆ Nyd i dette tilfælde lyden fra hjemmeteatersystemet, mens fjernsynet ikke afgiver lyd.

Sådan vises DVD-hjemmeteateret

① Tænd for plasmaskærmen og tryk på knappen **SOURCE** (⇥) for at vælge **Ext. 1** (**Ext. 2** eller **Ext. 3**) eller **Component**(**1, 2**).

② Sørg for at tilslutte videokablet korrekt, hvis den ønskede eksterne indgang (**Ext. 1** (**Ext. 2** eller **Ext. 3**) eller **Component**(**1, 2**)) ikke kan vælges.

③ Afspil DVD'en efter aktivering af DVD-hjemmeteatersystemet.

④ Brug lydstyrkestyringen på hjemmeteatersystemet, mens du ser fjernsyn ved hjælp af DVD-hjemmeteateret, hvor fjernet ikke frembringer lyden.

Sådan installeres højttalere

➢ Denne vejledning til installation af højttalere er til model 5040.

Dele

Det faktiske produkt kan være en smule anderledes, end det fremgår af illustrationen.

Højttalere

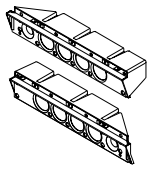

2 EA

Mellemkabinet (Kun vægmontering)



1 EA

Støvdæksel til højttaler

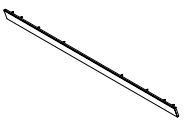

1 EA

Højttalerkabel

Skruer

Skrue① : 2EA **Skrue② : 6EA**

Sådan samles højttalerne (stående)

① Fjern skruerne som angivet på bagsiden af plasmaskærmen (6 skruer i venstre og højre side).

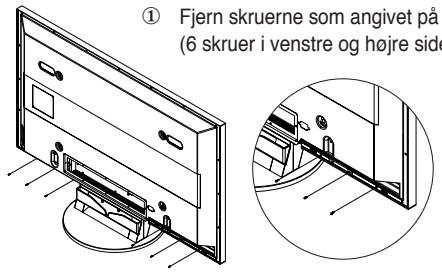

② Anbring højttalerens styrebeslag i de firkantede riller, der findes på hver side af plasmaskærmens bund bagpå, og skub derefter højttalerens styreslag mod midten (som pilen viser). Fastgør højttalerens styrebeslag med de medfølgende skruer ②. (Brug altid de rigtige skruer, som angivet).

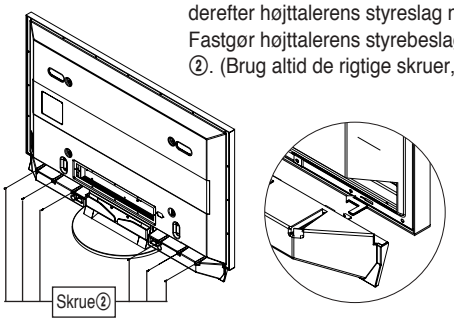

③ Fastgør højttalerens støvdæksel ved at sætte dem i de riller, der findes på højttalernes forside.

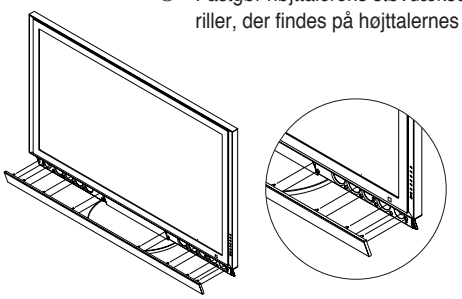

④ Tilslut højttalerne til plasmaskærmen ved hjælp af højttalerkablet. Stikudgangene findes på bagsiden af både plasmaskærmen og højttalerne. (De farvekodede stik og kabler skal passe sammen).

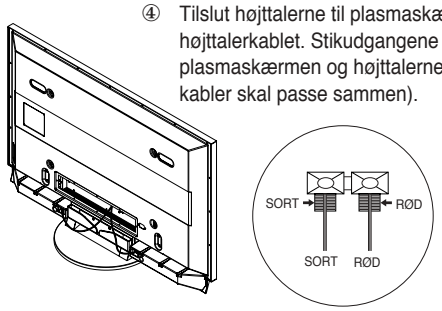

ADVARSEL

1. Når du flytter plasmaskærmen med højttalerne tilsluttet, skal du sørge for at holde fast i plasmaskærmen for at undgå beskadigelse. (Højttalerens tilslutningsbeslag eller højttalerne kan blive beskadiget).
2. Højttalere med 8Ω impedans, 15W nom. Strøm, 30W maks. strøm anbefales.

Dele

Det faktiske produkt kan være en smule anderledes, end det fremgår af illustrationen.

Højttalere

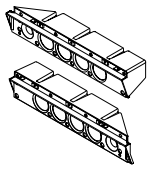

2 EA

Mellemkabinet (Kun vægmontering)



1 EA

Støvdæksel til højttaler

1 EA

Højttalerkabel



Skruer

Skrue① **: 2EA**

Skrue② **: 6EA**

Sådan samles højttalerne (vægmontering)

① Fjern skruerne som angivet på bagsiden af plasmaskærmen (6 skruer i venstre og højre side, 2 skruer i midten).

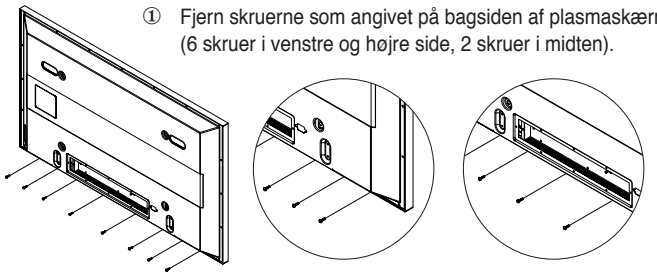

② Anbring højttalerens styrebeslag i de firkantede riller, der findes på hver side af plasmaskærmens bund bagpå, og skub derefter højttalerens styreslag mod midten (som pilen viser). Fastgør højttalerens styrebeslag med de medfølgende skruer ②. Fastgør mellemkabinettet til midten af plasmaskærmen med en skrue ①. (Brug altid de rigtige skruer, som angivet).

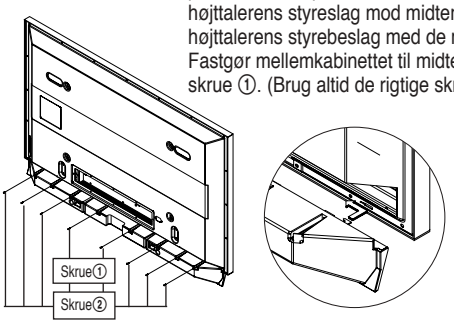

③ Fastgør højttalerens støvdæksel ved at sætte dem i de riller, der findes på højttalernes forside.

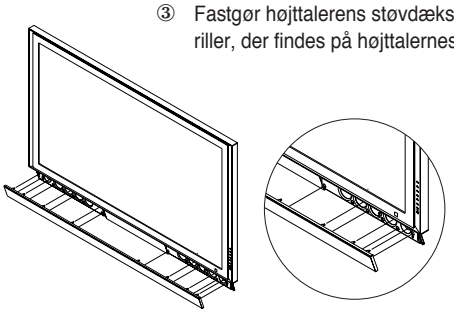

④ Tilslut højttalerne til plasmaskærmen ved hjælp af højttalerkablet. Stikudgangene findes på bagsiden af både plasmaskærmen og højttalerne. (De farvekodede stik og kabler skal passe sammen).

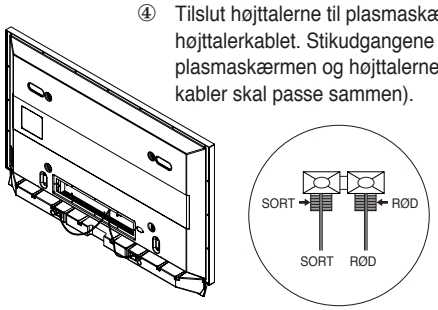

ADVARSEL

1. Når du flytter plasmaskærmen med højttalerne tilsluttet, skal du sørge for at holde fast i plasmaskærmen for at undgå beskadigelse. (Højttalerens tilslutningsbeslag eller højttalerne kan blive beskadiget).
2. Højttalere med 8Ω impedans, 15W nom. Strøm, 30W maks. strøm anbefales.

Installation af PC-software (kun Windows)

Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows (MS Windows XP). De faktiske skærmbilleder på din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort. Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

1 Højreklik med musen på Windows Skrivebordet, og klik derefter på [Properties]. Dialogboksen **Display** vises.

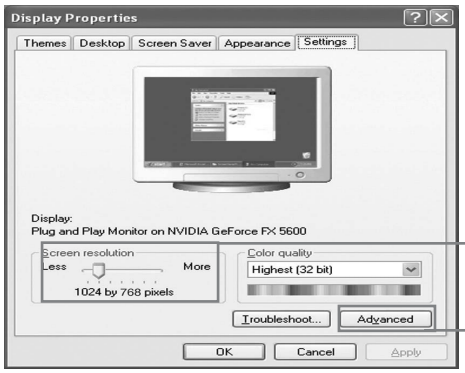

2 Klik på **Settings**, og angiv derefter tilstanden under **Display Mode** med henvisning til tabellen Display Modes. Det er ikke nødvendigt at ændre indstillingerne under **Colours**.

3 Klik på **Advanced**. En ny dialogboks med indstillinger vises.

4 Klik på fanen **Monitor**, og angiv derefter et tal under **Screen Refresh Rate** med henvisning til tabellen Display Modes. Angiv **Vertical Frequency** og **Horizontal Frequency** separate, hvis du kan gøre dette, i stedet for at ændre indstillinger under **Screen Refresh Rate**.

5 Tryk på knappen **OK**, luk vinduet, og tryk derefter på knappen **OK** i vinduet **Display Registration Information**. En automatisk genstart af systemet går muligvis i gang.

6 Luk computeren, og tilslut den til fjernsynet.
(se side 57)

➢
- De faktiske skærmbilleder på din pc kan se anderledes ud, afhægigt af den anvendte version af Windows og pc-typen.
- Når du bruger fjernsynet som pc-skærm, understøtter det farver op til 32 bit.
- I så fald kan visningen på fjernsynet se anderledes ud, afhægigt af den anvendte version af Windows eller pc-fabrikatet.
- Når du tilslutter en pc (inklusive DVI-forbindelsen), skal du angive de visningsindstillinger, der understøttes af fjernsynet. Gør du ikke det, vises meddelelsen **Out of input range**.

Indstilling (PC/DVI)

Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning. Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:

Videosignal	Punkter x linjer	Lodret frekvens (Hz)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret polaritet	Vandret polaritet
IBM PC/AT-kompatibel	720 X 400	70.087	31.469	P	N
	640 X 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.5	N	N
		85.008	43.269	N	N
	800 X 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.897	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
		85.061	53.674	P	P
	1024 X 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P
		84.997	68.677	P	P
	1280 X 1024	60.020	63.981	P	P

(N: Negativ / P: Positiv)

- Interlaced afspilning understøttes ikke.
- Tv'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
- "**1280 x 1024**" er ikke tilgængelig i DVI-tilstand.

Bemærkninger

- Pc-tekstkvaliteten er optimal i **XGA**-tilstand (1024 x 768 @ 60 Hz).
- Når dette tv bruges som PC-skærm, understøttes farver i 32 bit.
- Kontroller PC'ens brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du slutter en PC til tv'et. Kontroller PC'ens brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du slutter en PC til tv'et.
- Hvis der findes en indstilling for lodret og vandret frekvens, skal du vælge 60 Hz (lodret) og 31,5 kHz (vandret). I visse tilfælde kan unormal støj (såsom striber) ses på skærmen, når der er slukket for PC'en (eller når PC'en ikke er tilsluttet). Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen **SOURCE** ( ) for at gå ind i video-tilstand. Kontroller også, at PC'en er tilsluttet.
- Ved tilslutning af en notebook-PC kontrolleres det, at PC'ens skærmbillede kun vises via tv'et (da der ellers kan forekomme tilfældig støj).
- Når vandrette synkrone signaler vises unormalt i PC-tilstand, skal du kontrollere PC'ens strømbesparelsesfunktion eller kabeltilslutningerne.
- Tabellen med skærmindstillinger ovenfor er i overensstemmelse med IBM/VESA-standarderne og baseret på den analoge indgang.
- DVI-understøttelsestilstand betragtes som den samme som PC-understøttelsestilstand.
- Den bedste timing for den vertikale frekvens for hver tilstand er 60 Hz.

Stikbenskonfigurationer

SCART-stik (EXT.1/EXT.2/EXT.3)



➢ Ben 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 bruges til RGB-behandling og findes kun i **EXT.1**- eller **EXT.3**-stikket.

Ben	Signal
1	Lydudgang R
2	Lydindgang R
3	Lydudgang L
4	Lydkabinet return
5	Videokabinet return (RGB blå)
6	Lydindgang L
7	RGB, blå indgang
8	Spændingsomskifter
9	Videokabinet return (RGB grøn)
10	AV-Link (EXT1)
11	RGB, grøn indgang

Ben	Signal
12	-
13	Videokabinet return (RGB rød)
14	-
15	RGB, rød indgang
16	Blanking-signal (RGB-switching)
17	Videokabinet return
18	Blanking-signal, jord
19	Videoudgang
20	Videoindgang
21	Screening/kabinet return

PC-indgangsstik (15Pin)



Pin	PC IN
1	Rød (R)
2	Grøn (G)
3	Blå (B)
4	Jordforbindelse
5	Jordforbindelse (DDC)
6	Rød (R) jordforbindelse
7	Grøn (G) jordforbindelse
8	Blå (B) jordforbindelse
9	Reserveret
10	Synkr. jordforbindelse
11	Jordforbindelse
12	Data (DDC)
13	Vandret synkr.
14	Lodret synkr.
15	Ur (DDC)

DVI-indgangsstik (24Pin)



Pin	Signal
1	T.M.D.S. Data2-
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield
4	T.M.D.S. Data4-
5	T.M.D.S. Data4+
6	Ur (DDC)
7	Data (DDC)
8	Ikke tilsluttet
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 Shield
12	T.M.D.S. Data3-
13	T.M.D.S. Data3+
14	+5V
15	5V jordforbindelse
16	Hot Plug-detektering
17	T.M.D.S. Data0-
18	T.M.D.S. Data0+
19	T.M.D.S. Data0/5 afskærmning
20	T.M.D.S. Data5-
21	T.M.D.S. Data5+
22	T.M.D.S. Clock afskærmning
23	T.M.D.S. Clock+
24	T.M.D.S. Clock-

Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere

Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre nedenstående enkle kontroller.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, noterer du fjernsynets model og serienummer og kontakter din forhandler.

Ingen lyd eller billede.	◆ Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten. ◆ Se efter, om du har trykket på knappen "**I**" (Tænd/Sluk) og knappen **POWER** ( ). ◆ Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke. ◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.	◆ Kontroller lydstyrken. ◆ Har du trykket på knappen **MUTE** ( ) på fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede.	◆ Juster indstillingerne af farve. ◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.	◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det pågældende apparat længere væk. ◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd.	◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser. Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.	◆ Udskift fjernbetjeningens batterier. ◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet). ◆ Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.

Programmering af fjernbetjeningen til andre komponenter

KABELKODELISTE

Anvision	017, 018
GI	041
Hamlin	003, 024, 031
Hitachi	025, 030
Jerrold	038, 039
Macom	025, 030
Magnavox	019, 023, 028
Oak	026
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044
Philips	019, 021, 023, 028
Pioneer	018, 020, 004, 044
RCA	014, 022, 040
Regal	003
Regency	015, 023
SA	042, 043
Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Scientific Atlanta	042, 043
Sprucer	022
Stargate 2000	036
Sylvania	016
Texscan	016
Tocom	032
Universal	033, 034
Viewstar	019, 021,023, 028
Wamer amex	046
Zenith	017, 029, 035, 037, 045

DVD-KODELISTE

Samsung	000
Samsung	001
JVC	002
PROSCAN, RCA	003
Panasonic	005
LG(Goldstar)	006
Sony	007
Denon	008
Curtis Mathes	009

VIDEOKODELISTE

Admiral	020	NEC	018, 007, 026, 037, 008, 062, 064
Aiwa	025	Optimus	020
Akai	027, 004, 032	Panasonic	021, 056, 071, 072
Audio Dynamics	007, 026	Pentax	019, 041
Bell&Howell	018	Pentex Research	008
Broksonic	022	Philco	021, 036, 056, 059
Candle	002, 006, 003, 015, 008, 055	Philips	021, 036
Canon	021, 056	Pioneer	019, 026, 039, 053
Citizen	002, 006, 003, 015, 008, 055	Portland	015, 049, 055
Colortyme	007	PROSCAN	017
Craig	002, 024	Quartz	018
Curtis Mathes	002, 017, 007, 008, 021, 025, 056, 064, 066	Quasar	021, 056
Daewoo	003, 015, 010, 011, 012, 013, 014, 016	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024,
DBX	007, 026		025, 029, 034, 048, 056
Dimensia	017	RCA	017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Dynatech	034	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034,	Sansui	026
	040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Sanyo	018, 024
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	Scott	003, 047, 052, 067
Funai	025	Sears	018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051
General Electric	017, 002, 021, 005, 056	Sharp	020, 034, 045, 015
Go Video	002	Shimom	027, 033, 038, 058
LG(Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010	Signature	025
Harman Kardon	007	Sony	027, 033, 044
Hitachi	019, 025, 041, 042	Sylvania	021, 025, 036, 056, 059
Instant Replay	021	Symphonic	025
JC Penny	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Tandy	018, 025
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Tashika	006
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Tatung	037
KLH	070	Teac	025, 037, 068
Lioyd	025	Technics	021
Logik	038	Teknika	021, 006, 025, 031
LXI	025	TMK	066
Magnavox	021, 036, 056, 059	Toshiba	003, 019, 029, 051, 052
Marantz	018, 021, 007, 026, 037, 008, 062, 036	Totevision	002, 006
Marta	006	Unitech	002
MEI	021	Vector Research	007, 026
Memorex	006, 021, 024, 025	Victor	026
MGA	034	Video Concepts	007, 026
Midland	005	Videosonic	002
Minolta	019, 041	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024,
Mitsubishi	019, 034, 041, 046		025, 034, 038, 041
Montgomery Ward	020	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
MTC	002, 025	Zenith	023, 027, 033, 073
Multitech	002, 025, 038, 005		

– SERVICE EFTER KØBET

– Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler eller dit servicested, hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig, da dette kan være tegn på en fejlfunktion.

SAMSUNG

ELECTRONICS